


My NEEDO


GUIDE D'UTILISATION
USER GUIDEBOOK
GUÍA AL USO
GUIDA ALL'USO
BENUTZERHANDBUCH

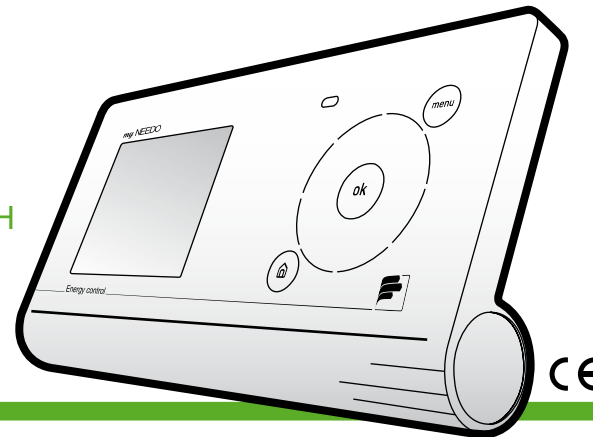

COD. 571238610
rev 02/2010



FR	INDEX.....	02
EN	CONTENTS	40
ES	INDICE.....	78
IT	INDICE.....	116
DE	INHALT	154

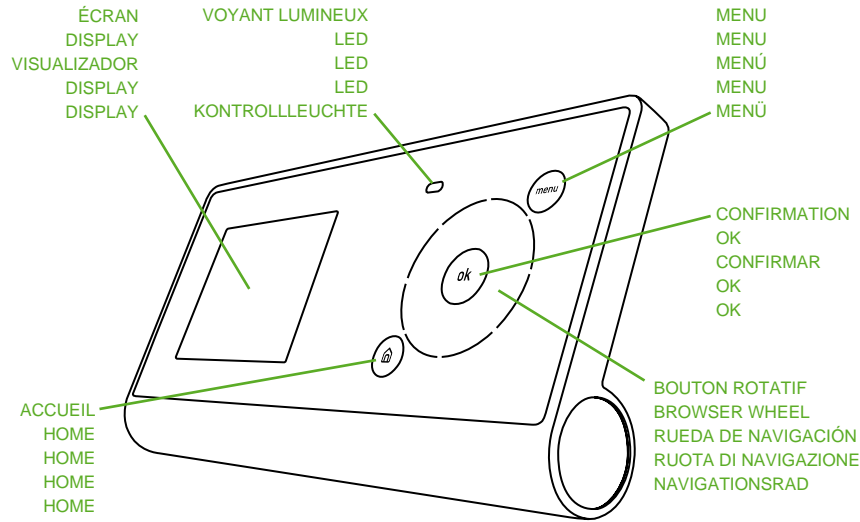

INDEX

- | | | | |
|----|---------------------------|----|-----------------------------|
| 03 | GLOSSAIRE | 19 | MENU - REGLAGES MY NEEDO |
| 04 | UTILISATION DE MY NEEDO | 20 | MENU - GESTION RAD/ZONES |
| 06 | NEEDO - MY NEEDO | 22 | MENU - PROGRAMMATION |
| 08 | COMMANDES MY NEEDO | 23 | PROGRAMME JOURNALIER |
| 09 | COMMANDES POWERBOX | 25 | PROGRAMME SEMAINE |
| 10 | ECRAN | 26 | ASSOCIER PROGRAMME |
| 11 | ALIMENTATION - PILES | 28 | REGLAGE MANUEL |
| 12 | ALIMENTATION - USB | 29 | MENU - AIDE |
| 13 | PREMIERE INSTALLATION | 31 | DIAGNOSTIC |
| 16 | INSTALLATIONS SUCCESSIVES | 32 | REINITIALISATION POWERBOX |
| 17 | MENU - PAR DEFAULT | 33 | INFORMATIONS UTILES |
| 18 | MENU - CONSOMMATIONS | 38 | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |

Binding : procédure qui consiste à associer un radiateur à My NEEDO dans le but de le commander à travers ce dernier.

Fil Pilote : système de contrôle par câble du radiateur.

Vacances : période de temps sélectionnée par l'utilisateur pendant laquelle l'ensemble du système se met en modalité stand-by ou hors gel (au choix).

Stop 2h : modalité de fonctionnement du radiateur prévoyant l'extinction continue pendant 2 heures, indépendamment de la température relevée.

Marche forcée : modalité de fonctionnement du radiateur prévoyant le chauffage continu pendant 2 heures, indépendamment de la température relevée.

Powerbox : unité de contrôle du radiateur placée à l'arrière dans la partie inférieure du radiateur.

Stand-by : état de veille du radiateur. Il est prêt à fonctionner sur simple commande de l'opérateur (par l'intermédiaire de My NEEDO ou du bouton situé sur la powerbox).


Set-point : température cible que l'on désire atteindre et/ou maintenir.

Zone : espace créé par l'utilisateur pouvant contenir un ou plusieurs radiateurs commandés par My NEEDO.

UTILISATION DE MY NEEDO

My NEEDO vous donne la possibilité de programmer rapidement et en toute simplicité votre système de chauffage Vous pouvez ainsi programmer votre style de vie en cinq étapes:

- ① Associer le radiateur à My NEEDO (p. 13)
- ② Créer la zone désirée (p. 20)
- ③ Créer le programme journalier (p. 23)
- ④ Créer le programme semaine (p. 25)
- ⑤ Associer le programme semaine à la zone (p. 26)

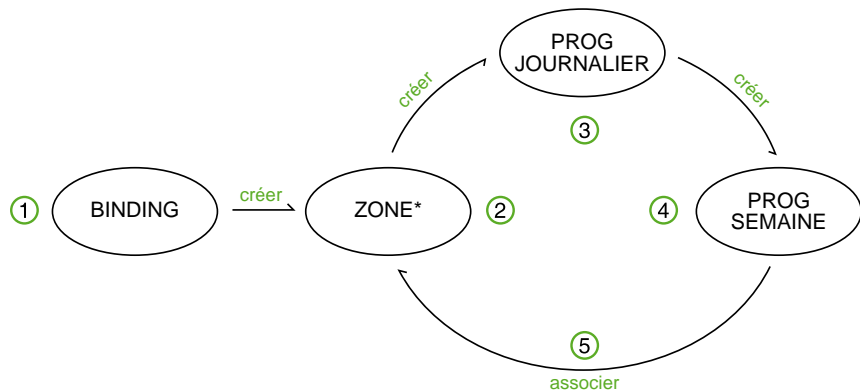

* chaque radiateur peut également être réglé séparément.

NEEDO - MY NEEDO

Pour garantir un contrôle optimal de la température, le système de chauffage doit avoir un dispositif de régulation de la température pour chaque pièce.

Un tel dispositif se révèle donc essentiel pour notre bien-être et notre confort.

Grâce au système NEEDO, il est possible de commander les différentes zones à l'aide d'un seul dispositif : la télécommande My NEEDO.

My NEEDO communique de façon bidirectionnelle avec les radiateurs installés dans l'habitation.

Ce système permet de maintenir la température souhaitée dans chaque pièce grâce au dispositif de contrôle électronique monté sur les radiateurs, ce qui garantit un confort optimal et une consommation énergétique maîtrisée. La gestion de l'ensemble se fait par le biais de la télécommande My NEEDO.

NEEDO - MY NEEDO


FR

zone 1

RAD A

zone 2


RAD B

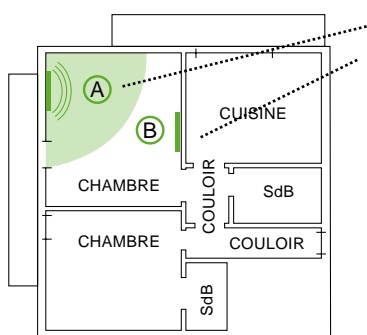

Exemple 1

zone 1

RAD A + RAD B

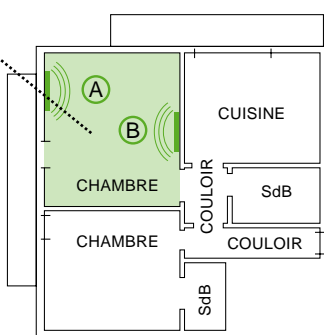

Exemple 2

COMMANDES MY NEEDO

Avec seulement 4 commandes, My NEEDO est très simple à utiliser. Le guide contient les symboles reportés ci-après :



ACCUEIL : permet de revenir à l'écran principal ;




MENU : pour accéder au menu de fonctions de My NEEDO. Le menu permet de définir les paramètres de My NEEDO et de programmer les radiateurs ;



OK : touche de confirmation ;



BOUTON ROTATIF : permet de se déplacer dans le menu grâce à une simple rotation de droite à gauche ou de gauche à droite ;




VOYANT LUMINEUX : signale un message d'erreur ou le choix d'une commande.

COMMANDES POWERBOX (sur le radiateur)

FR


La powerbox présente un bouton permettant d'effectuer la procédure de binding et de régler le radiateur sans My NEEDO en cas de besoin.

Le voyant indique l'état de votre radiateur. Les différents états du radiateur sont résumés dans le tableau suivant :

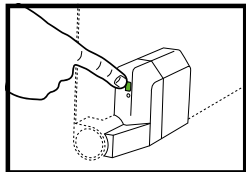

VOYANT LUMINEUX	ETAT
Rouge	température ambiante inférieure au set-point
Vert	température ambiante supérieure ou égale au set-point
Eteint	stand-by
Rouge – clignote lentement	marche forcée / autotest (pendant 30 sec. après le binding)
Rouge / vert	recherche ondes radio
Vert – clignote lentement	communication établie
Vert – clignote rapidement	binding en cours
Rouge – clignote rapidement	signal d'erreur : cf. § Diagnostic (p.31)

ECRAN

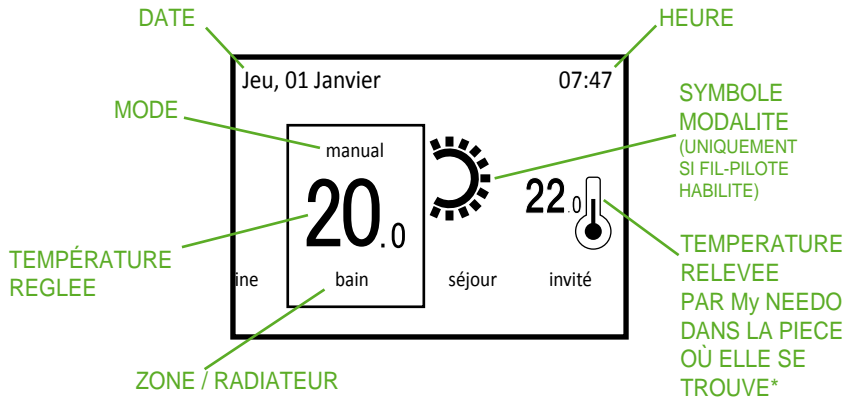

ALIMENTATION - PILES

FR

Ouvrir le clapet situé au dos de My NEEDO et insérer 3 piles AA de 1,5V.


Les piles ne sont pas fournies.

Ne pas utiliser de piles rechargeables.

Refermer le clapet.


Si l'opération s'est bien déroulée, l'écran de My NEEDO s'allume.

Vous pouvez maintenant commencer à paramétrer My NEEDO pour la **première installation – phase de binding** (cf. p. 13).

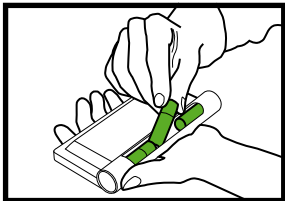

Le retrait des piles provoque le dérèglement de l'horloge.
Risque d'explosion en cas d'utilisation de piles différentes.
Éliminer les piles usagées conformément à la réglementation en vigueur.

ALIMENTATION – CONNEXION USB

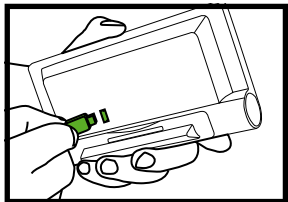


My NEEDO peut être alimenté à l'aide d'un alimentateur (non fourni) via le port USB situé à l'arrière de l'appareil.

L'alimentation ne comporte pas le rechargement des piles.

Si l'écran est en modalité **Toujours ON**, il est recommandé de maintenir My NEEDO alimenté par câble USB afin de ne pas compromettre la durée des piles.

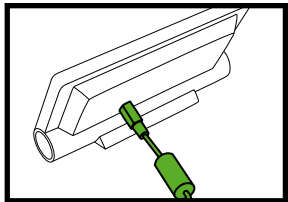

Câble USB non fourni.





PREMIÈRE INSTALLATION – PHASE DE BINDING

FR


- ① Vérifier que le radiateur est alimenté. Le voyant lumineux de la powerbox clignote en *mode de recherche réseau* ;
- ② Insérer les piles dans la My NEEDO ou la connecter au port USB ;
- ③ My NEEDO passe en *mode première installation* et demande de définir les paramètres suivants :
 - Choix de la langue
 - Mise à jour date/heure*
 - Installer radiateurs* (voir p. 14 - point 4)
 - Insérer contact SAV

Utiliser le  pour sélectionner les paramètres puis confirmer en appuyant sur la touche  ;

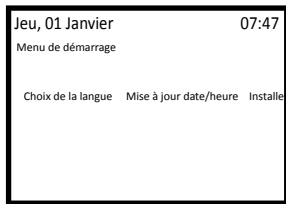


*Réglages obligatoires pour passer à la *modalité d'utilisation*.
Au terme de l'installation, appuyer sur  pour accéder à l'écran principal.

PREMIÈRE INSTALLATION – PHASE DE BINDING

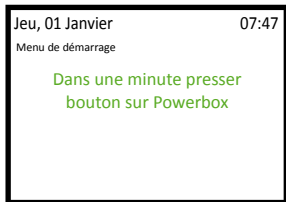


- ④ Après avoir appuyé sur **Installer radiateur**, My NEEDO passe en **mode d'attente**. Le message **Dans une minute presser bouton sur Powerbox** s'affiche ; **Au bout d'une minute**, appuyer une fois sur le bouton de la powerbox ; le voyant lumineux de couleur verte commence à clignoter rapidement ;

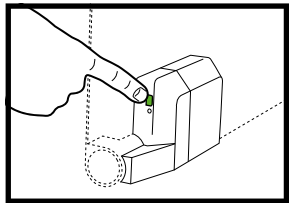




- ⑤ Si l'opération s'est correctement déroulée, My NEEDO demande de saisir un nom pour le radiateur ;

PREMIÈRE INSTALLATION – PHASE DE BINDING


FR

⑥ Insérer ou sélectionner un nom prédéfini et appuyer sur  ;

⑦ Pour insérer un nom, il suffit d'utiliser le  pour sélectionner les lettres et d'appuyer sur

 pour confirmer les lettres les unes après les autres, jusqu'à la composition du nom souhaité. Se positionner sur l'inscription **OK** et appuyer sur la touche  pour confirmer ;


⑧ Le radiateur est maintenant associé et prêt à être utilisé ;

⑨ Pour installer d'autres radiateurs, répéter les opérations décrites aux points 4, 5 et 8 ou appuyer sur  pour quitter la procédure d'installation.





Une fois l'opération terminée, il est recommandé de régler les tarifs de consommation (cf. p. 17/18).

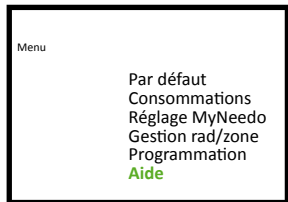INSTALLATIONS SUCCESSIVES



Au moment d'installer un nouveau radiateur, celui-ci peut être associé à la My NEEDO déjà opérationnelle.


- ① Appuyer sur la touche  ;
- ② Accéder au menu **Aide** ;
- ③ Sélectionner **Maintenance** et appuyer sur  ;
- ④ Pour chaque nouveau radiateur, répéter les



opérations décrites aux points 4, 5, 6, 7 et 8, de la p. 14.


MENU - PAR DEFAUT



FR


Appuyer sur la touche  pour accéder au menu principal de My NEEDO.

Utiliser le  pour passer d'une entrée du menu à l'autre.


Pour accéder à un sous-menu, il suffit de le sélectionner avec le  puis de confirmer en appuyant sur .

Pour annuler une opération pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur .

Pour revenir à l'écran principal de My NEEDO, appuyer sur  ou sélectionner l'entrée **Par défaut** et appuyer sur .

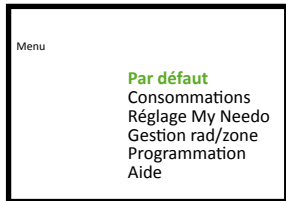

MENU - CONSOMMATIONS

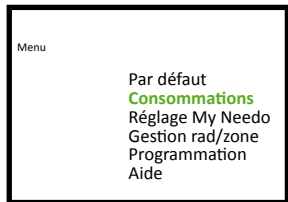

Jeu, 01 Janvier 07:47



Menu | Consommations | Visualiser consommations


	KWh	Euro
rad01	0	0
rad02	0	0
Total	0	0

Cette section permet de gérer les consommations du système de chauffage NEEDO.

Visualiser consommations : permet de visualiser la consommation des radiateurs pendant la semaine écoulée et le mois écoulé.

Sélectionner tarif : cette fonction permet de régler le tarif Jour et le tarif Nuit.

Utiliser le  pour insérer une valeur correspondant au **tarif Jour** puis appuyer sur  pour confirmer.

Renouveler l'opération pour la valeur du **tarif Nuit** et appuyer sur  pour confirmer.

MENU - REGLAGES MY NEEDO

FR



Cette section permet d'effectuer les réglages de My NEEDO.

Affichage : il est possible de laisser l'écran toujours allumé ou de régler la durée pendant laquelle celui-ci reste actif avant de passer en modalité stand-by.

Date/heure : pour mettre à jour la date et l'heure.

Langue : pour choisir la langue.

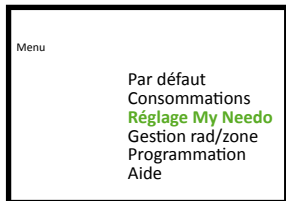


Fil Pilote: pour habiliter ou désactiver le Fil Pilote, le système de contrôle par câble du radiateur.




MENU - GESTION RAD/ZONES

Cette section permet de créer et de gérer les zones, ainsi que d'associer des radiateurs.

Créer zone : permet de créer une nouvelle zone.

- 1 Saisir un nom (cf. p. 15, point 7) ou sélectionner un nom prédéfini ;
- 2 Associer à cette zone un ou plusieurs radiateurs en les sélectionnant à l'aide du  puis en confirmant avec la touche  ;
- 3 Pour terminer l'opération, sélectionner **OK** et appuyer sur .

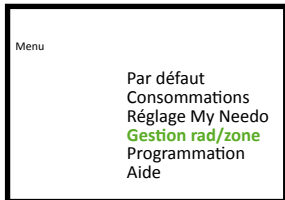


Renommer rad/zone : permet de renommer les zones ou les radiateurs existants.




MENU - GESTION RAD/ZONES

FR

Modifier/supprimer zone : permet de modifier ou d'éliminer les zones* :

- 1 Sélectionner la zone à l'aide du  et appuyer sur  ;
- 2 Ajouter ou supprimer des radiateurs en les sélectionnant puis en appuyant sur .

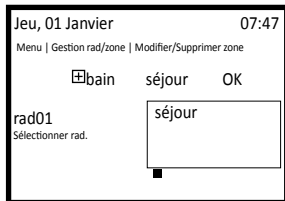




*Ce menu ne permet pas d'éliminer des radiateurs. Pour éliminer un radiateur du réseau, suivre les étapes décrites p. 30.

MENU - PROGRAMMATION

Cette section permet de gérer les programmes prédéfinis, de les modifier ou d'en créer de nouveaux. Le menu contient 6 programmes :





- Programme journalier ;
- Programme semaine ;
- Associer programme ;
- Vacances ;
- Stop 2h ;
- Marche forcée.

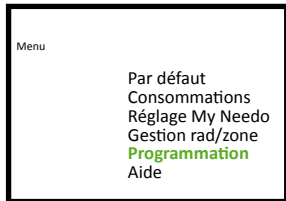
Sélectionner le programme souhaité à l'aide du  et appuyer sur  pour accéder aux fonctions.




Le **Programme Journalier** sert à régler la température selon les différents créneaux horaires.

Créer : permet de créer un programme sur 24 heures.

- 1 Insérer un nom ou sélectionner un nom prédéfini ;
- 2 Utiliser le  pour sélectionner la tranche horaire et appuyer sur . Régler la température souhaitée et appuyer de nouveau sur  ;
- 3 Procéder de la même manière pour les autres tranches horaires jusqu'à 24h ;
- 4 Une fois l'opération terminée, appuyer sur  pour confirmer.



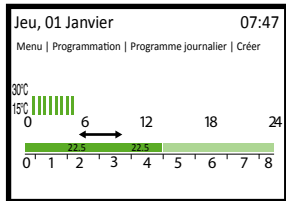




Il est possible de sélectionner un setpoint compris entre 15°C et 30°C ; en outre, le  donne la possibilité d'éviter de choisir une température de setpoint : cela correspond à l'absence de la barre dans le diagramme*.



*Les radiateurs recevront un setpoint de 7°C qui, en conditions normales, évitera le démarrage du chauffage pendant le créneau horaire souhaité.


PROGRAMME JOURNALIER

Modifier : permet de modifier les programmes journaliers existants.

- 1 Sélectionner le programme à modifier à l'aide du  et appuyer sur  ;
- 2 Sélectionner une tranche horaire, appuyer sur  et modifier la durée à l'aide du  puis appuyer sur . Régler la température et confirmer avec la touche  ;
- 3 Passer à une autre tranche horaire ;
- 4 Après avoir modifié les tranches horaires souhaitées, appuyer sur  pour confirmer les modifications.



Visualiser : permet de visualiser les programmes journaliers existants.

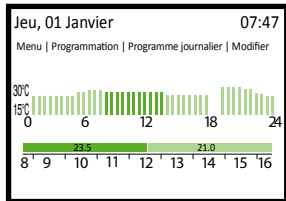Effacer : permet de supprimer les programmes journaliers existants.



Le **Programme Semaine** sert à associer un programme journalier à chaque jour de la semaine.

Créer : permet de créer un programme semaine.

- ① Insérer un nom ou sélectionner un nom prédéfini ;
- ② MY NEEDO demande d'associer dans l'ordre les jours de la semaine à des programmes journaliers précédemment créés. Sélectionner le programme journalier souhaité à l'aide du  et appuyer sur  ;
- ③ Une fois l'opération terminée, un compte-rendu des associations s'affiche. Il est alors possible de les sélectionner individuellement pour en lire les détails.

Modifier : permet de modifier les programmes semaine existants.

Visualiser : permet de visualiser les programmes semaine existants.



Effacer : permet de supprimer les programmes semaine existants.

ASSOCIER PROGRAMME

Associer programme : permet d'associer une zone ou un radiateur à un programme semaine ou à des programmes Vacances, Stop 2h ou Marche forcée.

Vacances : permet de programmer tous les radiateurs du système Needo en indiquant une période de temps et la modalité de fonctionnement (stand-by ou hors gel).

Une fois le programme activé, un icône représentant une valise apparaît sur l'écran principal. Pendant la programmation, l'icône est plus grand. Lorsque le programme est désactivé, l'icône disparaît.

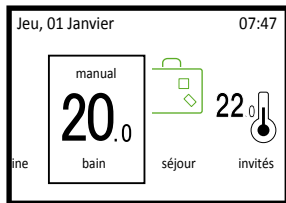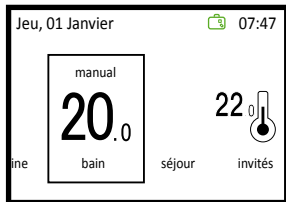



Stop 2h : modalité de fonctionnement du radiateur prévoyant l'extinction continue pendant 2 heures, indépendamment de la température relevée. Il est possible de décider la zone à laquelle associer le programme.

Marche forcée : modalité de fonctionnement du radiateur prévoyant le chauffage continu pendant 2 heures, indépendamment de la température relevée. Il est possible de décider la zone à laquelle associer le programme.



REGLAGE MANUEL





L'écran principal donne la possibilité d'effectuer les opérations suivantes :

Changement zone/radiateur : utiliser le  pour sélectionner un radiateur ou une zone (ex. : salle de bain) et appuyer sur  pour confirmer et

passer à la phase de **Changement mode**.

Changement mode : utiliser le  pour sélectionner le mode de chauffage souhaitée (ex. : manuel) et appuyer sur  pour confirmer et passer à la phase de **Changement température**.

Changement température : utiliser le  pour augmenter ou diminuer la température désirée. Appuyer sur  pour confirmer l'opération et activer à nouveau le mode **Changement zone/radiateur**.



Ce menu présente différentes fonctions :


Contacts SAV : pour visualiser les contacts du service après-vente.

Pannes : permet de détecter les pannes présentes dans le système.


Maintenance : permet d'effectuer différentes opérations et contrôles :

- **Signal radio** : indique la qualité du signal radio entre My NEEDO et le ou les radiateurs.
- **Insérer contacts SAV** : permet de rentrer le nom et le n° de téléphone du service après-vente.

(suite page suivante)

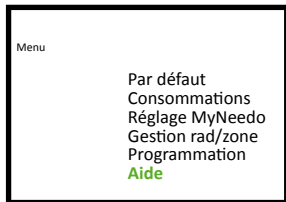

MENU - AIDE

- **Installer radiateur** : permet d'installer de nouveaux radiateurs. Pour la procédure d'installation, consulter les instructions p. 13.
- **Supprimer radiateur** : sélectionner le radiateur à supprimer et appuyer sur . A cette commande, le voyant lumineux situé sur la powerbox commence à clignoter rouge/vert. Si l'on souhaite associer de nouveau la powerbox à My NEEDO (nouvelle installation radiateur-binding), effectuer une nouvelle procédure de réinitialisation puis interrompre l'alimentation du radiateur. Si le radiateur est associé à une zone, le système ne permet pas de l'éliminer (cf. p. 21 - **Modifier/supprimer zone**).



En cas de panne ou de dysfonctionnement de My NEEDO ou du radiateur, l'utilisateur peut effectuer un premier diagnostic.

Le voyant rouge de My NEEDO clignotera et un message s'affichera sur l'écran de votre My NEEDO pour vous avertir d'un problème éventuel.

Il suffit d'accéder à la section **Pannes** (cf. p. 29) pour identifier le message d'erreur, à la suite de quoi il est possible de contacter le service après-vente.



En cas de panne, éteindre le radiateur et contacter le Service après-vente.


PROCEDURE DE REINITIALISATION POWERBOX

- Cas 1 - Voyant lumineux (rouge/vert ou vert)

Si le voyant de la powerbox est dans cette situation, maintenir enfoncé pendant 3 sec. le bouton de la powerbox jusqu'à ce que le voyant passe au rouge et se mette à clignoter. Puis appuyer encore une fois pendant plus de 3 sec. sur le bouton pour réinitialiser.

- Cas 2 - Le voyant ne clignote pas (allumé ou éteint)

Dans ce cas, il suffit de maintenir enfoncée pendant plus de 3 sec. le bouton de la powerbox pour effectuer la réinitialisation.

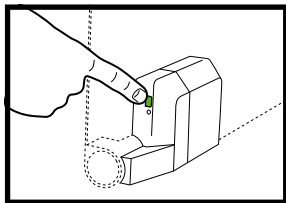

- Je n'arrive pas à effectuer la procédure de première installation - binding

Effectuer la procédure de réinitialisation de la powerbox (cf. p. 32). Si le problème persiste, contacter le service après-vente.

- My NEEDO ne fonctionne plus

La première chose à faire est de vérifier l'état des piles et l'alimentation du radiateur. Vérifier qu'il n'y a pas de problème de couverture radio grâce à la fonction du menu : [aide](#) | [maintenance](#) | [signal radio](#). Le cas échéant, se rapprocher du radiateur.

Si le problème est d'une autre nature, contacter le service après-vente.

Il reste néanmoins de régler le radiateur manuellement par le biais de la powerbox (cf. p. 9).

INFORMATIONS UTILES

- Achat d'une nouvelle télécommande My NEEDO

Avant de procéder aux nouvelles associations entre les radiateurs et la nouvelle télécommande (binding), il est nécessaire de redéfinir les informations réseau de la powerbox : ATTENTION ! Dans ce cas, la procédure de réinitialisation est différente de celle reportée p. 32 car il convient de l'effectuer pour chaque radiateur en veillant à ce que les autres soient débranchés. Ce n'est qu'après les avoir tous réinitialisés qu'il sera possible de les rallumer. Ils se mettront alors à clignoter rouge/vert. Il est maintenant possible d'allumer My NEEDO et de procéder à la première installation – phase de binding.

- **Le radiateur ne chauffe pas**

Vérifier que le radiateur est correctement alimenté et qu'il n'est pas en modalité Stand-by. Si le problème persiste, veuillez contacter le service après-vente en communiquant les éventuels messages de diagnostic présents sur la My NEEDO.

- **L'alimentation du radiateur a été coupée**

Au rétablissement du courant, le radiateur reconnaît automatiquement la connexion à la télécommande My NEEDO à laquelle il avait été précédemment associé.

- **Nombre maximum de radiateurs qu'il est possible d'installer**

Il est possible d'installer jusqu'à 9 radiateurs pour chaque My NEEDO.

INFORMATIONS UTILES

Contacts : contacter le Service après-vente Needo :

service@needo.eu

Garantie : le produit est garanti contre les défauts de production pour une durée de deux ans à compter de la date d'achat. La garantie n'est valable que sur présentation d'une preuve d'achat datée.

Elimination : au terme de son cycle de vie, le produit doit être éliminé conformément aux réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation. Le produit possède des composants électriques et électroniques appartenant à la catégorie DEEE.





Pour tout complément d'information, veuillez consulter notre site Internet :

www.needo.eu

où les FAQ sont constamment mises à jour.

SECURITE

EN 60950-1

EMC

EN 50371

RADIO

ETSI EN 301 489-1 v1.8.1

ETSI EN 301 489-17 v1.2.1

ETSI EN 300 328 v1.7.1

Directives européennes

2002/96/CE 2003/108/CE DEEE

2002/95/CE RoHS

1999/5/CE R&TTE



La déclaration de conformité CE peut être consultée sur notre site Internet :
www.needo.eu/declaration.php

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation (Vdc)	3 piles alcalines 1,5 V type AA ou alimentation par câble USB
Réglage température	15 - 30 °C (mode manuel) 7 °C (modalité hors gel)
Température d'exercice	0 - 50 °C
Température de stockage	-20 - 70 °C
Humidité d'exercice	0 - 85% sans condensation
Matériau	ABS
Dimensions	170 x 85 x 25 mm
Poids	145 g

Portée de la fréquence radio : 100 m. environ en champ libre Selon la typologie de construction, la portée à l'intérieur d'une habitation est approximativement de 30 m. Néanmoins, certaines typologies de constructions en béton armé, plafonds en métal et cloisons en placo avec traverses en acier peuvent réduire la portée de la transmission. Les radiateurs Needo peuvent toutefois élargir le rayon d'action de My NEEDO en permettant d'atteindre des radiateurs même éloignés de My NEEDO.

CONTENTS

- | | | | |
|----|---------------------------|----|----------------------------|
| 41 | GLOSSARY | 57 | MENU - MY NEEDO SETTINGS |
| 42 | HOW TO USE MY NEEDO | 58 | MENU - RAD/ZONE MANAGEMENT |
| 44 | NEEDO - MY NEEDO | 60 | MENU - PROGRAMMING |
| 46 | MY NEEDO CONTROLS | 61 | DAILY PROGRAM |
| 47 | POWERBOX CONTROLS | 63 | WEEKLY PROGRAM |
| 48 | DISPLAY | 64 | LINKING PROGRAM |
| 49 | POWER SUPPLY - BATTERIES | 66 | MANUAL REGULATION |
| 50 | POWER SUPPLY - USB | 67 | MENU - ASSISTANCE |
| 51 | INITIAL INSTALLATION | 69 | DIAGNOSTICS |
| 54 | SUBSEQUENT INSTALLATIONS | 70 | POWERBOX RESET PROCEDURE |
| 55 | MENU - DEFAULT | 71 | USEFUL INFORMATION |
| 56 | MENU - ENERGY CONSUMPTION | 76 | TECHNICAL DATA |

Binding: this is the procedure that allows a radiator to be linked to My NEEDO, so that it can be controlled via the latter.

Pilot wire: wire control system for the radiator.

Holidays: period of time chosen by the user during which the whole system goes into stand-by or anti-freeze mode (to be selected)

Party!: radiator operating mode that foresees constant shutdown for 2 hours, regardless of the temperature detected.

Boost: radiator operating mode that foresees constant running for 2 hours, regardless of the temperature detected.

Powerbox: radiator control element, positioned on the lower part of the radiator at the back.

Stand-by: status where the radiator is not active, but is ready to start working when the command is given by the user (via My NEEDO or the button on the powerbox).

Set-point: target-temperature that you wish to reach and/or maintain.

Zone: area created by the user that can include one or more radiators that are managed by My NEEDO.


HOW TO USE MY NEEDO

My NEEDO allows you to program your heating system easily and quickly. In five simple steps you can program your lifestyle.

- ① Bind the radiator to My NEEDO (page 51)
- ② Create the desired zone (page 58)
- ③ Create the daily program (page 61)
- ④ Create the weekly program (page 63)
- ⑤ Link the weekly program to the zone (page 64)

HOW TO USE MY NEEDO

EN

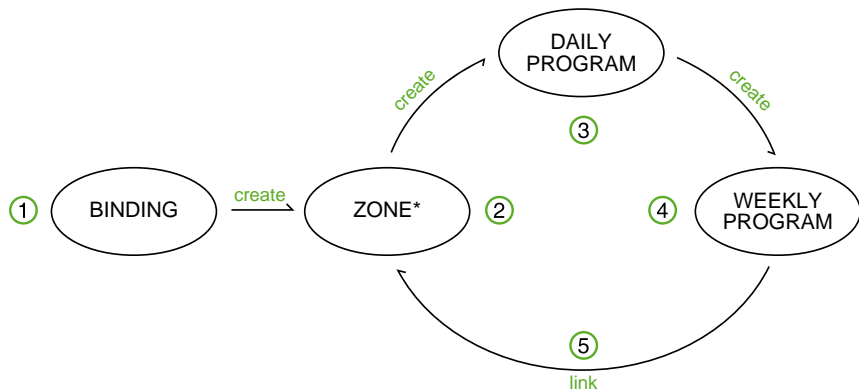

* each radiator can also be controlled individually.

NEEDO - MY NEEDO

Typically, for ideal temperature control, the heating system must have a device for controlling the temperature in each room.

In this context the control function becomes even more important for our wellbeing and comfort. With the NEEDO system you can control the single zones with just one device: My NEEDO. My NEEDO communicates bi-directionally with the radiators installed in the house.

This guarantees that each single room reaches the desired temperature, thanks to the electronic control mounted on the actual radiator, and allows you to obtain maximum comfort along with minimum energy consumption. All this is also monitored by My NEEDO.

NEEDO - MY NEEDO


EN

zone 1

RAD **A**

zone 2


RAD **B**

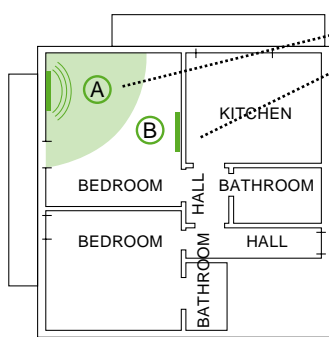

Example 1

zone 1

RAD **A** + RAD **B**

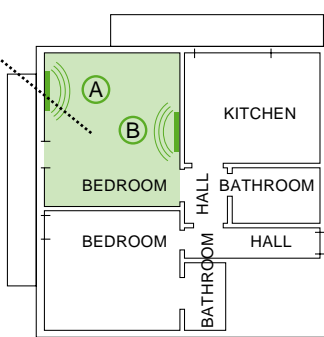

Example 2

MY NEEDO CONTROLS

Navigation with My NEEDO is performed using 4 simple commands. The following symbols can be found in the guide:



HOME: allows you to return to the main page;




MENU: allows you to access the My NEEDO menu. From the menu you can enter the settings for My NEEDO and program the radiators;



OK: this key confirms the operation;



BROWSER WHEEL: allows you to move through the menus by simply rotating clockwise or anticlockwise;




LED: indicates an error message or the choice of a command.

POWERBOX CONTROLS (on the radiator)


EN

The powerbox has a button which allows you to carry out the binding procedure and, if necessary, control the radiator without using My NEEDO. The response of the LED indicates the status of your radiator. The table below gives a brief description of radiator status.

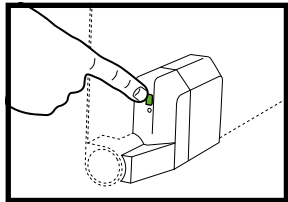

LED	STATUS
Red	Room temperature lower than the set-point
Green	Room temperature higher or equal to the set-point
Off	stand-by
Slow red	boost / auto-test (for 30 sec. after binding)
Red /green	Radio network search
Slow green	Radio network found
Rapid green	binding in progress
Rapid red	Error signal: see Diagnostics sect. (page 69)

DISPLAY

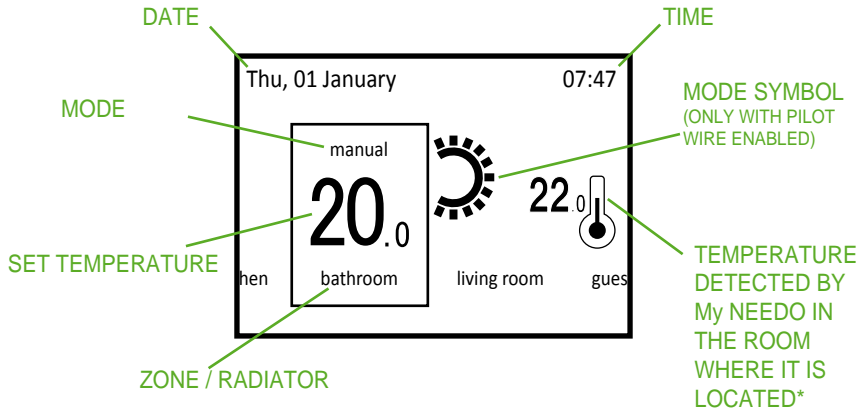

POWER SUPPLY - BATTERIES

EN

Open the cover on the back of My NEEDO and insert 3 1.5V AA batteries.


The batteries are not supplied.

Do not use rechargeable batteries.

Replace the cover.


If the operation has been performed correctly, the My NEEDO display comes on.

You can then start to enter the settings for My NEEDO for the **initial installation - binding phase** (see page 51).

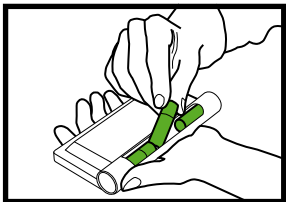

If the batteries are removed the time setting is lost.
There is a risk of explosion if the batteries are replaced with others of a different type. Dispose of the batteries in accordance with current legislation.

POWER SUPPLY – USB CONNECTION

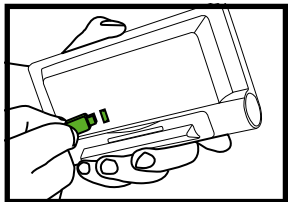


My NEEDO can also be powered via the USB port located on the back, using a feeder unit (not supplied).

The batteries do not recharge when this power supply is used.

When setting the display mode to **Always ON** we advise keeping My NEEDO powered via USB cable so that the duration of the batteries is not compromised.

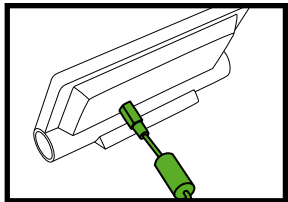

USB cable NOT included.





INITIAL INSTALLATION – BINDING PHASE

EN


- ① Check that the radiator is receiving power. The LED on the powerbox flashes in *network search mode*;
- ② Insert the batteries in My NEEDO or connect it to the USB port;
- ③ My NEEDO goes into *initial installation mode* and requests the following parameters to be set:
 - Set language
 - Set date and time*
 - Install radiators* (see pag. 52 - point 4)
 - Insert assistance details

These can be selected using the , then confirmed with ;

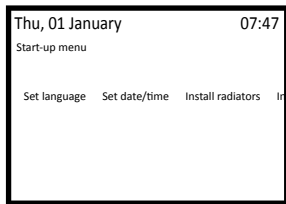


Must be set in order to switch to *operation mode*.
Once installation is complete press  to access the main page.

INITIAL INSTALLATION – BINDING PHASE

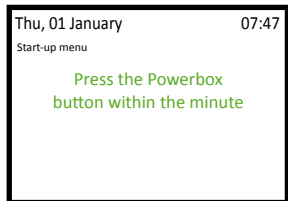



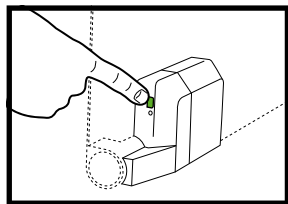


- ④ Once “**Install Radiator**” has been pressed, My NEEDO goes into *stand-by mode* and the message “**Press the Powerbox button within the minute**” appears on the screen; **Within 1 min.** press the powerbox button once; the LED starts to flash green rapidly;




- ⑤ If binding has been carried out successfully, My NEEDO will request that you enter a name for the radiator;

INITIAL INSTALLATION – BINDING PHASE


EN

- ⑥ Enter or select a default name and press ;
- ⑦ To enter a name, just move over the letters using the  and press  on each one to confirm until you have composed the desired name. Lastly, position over **OK** and press  to confirm;
- ⑧ The radiator is now linked and can be used;
- ⑨ To install other radiators, repeat points 4 to 8 or press  to exit the installation procedure.

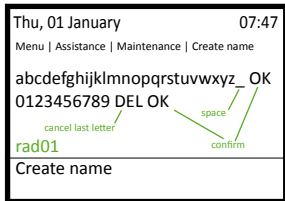



Once the operation is complete we recommend setting the energy consumption rates (see page 55/56).

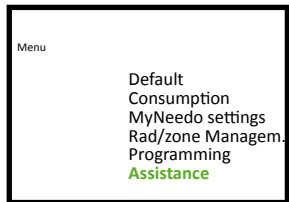SUBSEQUENT INTALLATIONS




When a new radiator is installed, it can be linked to the My NEEDO that is already in operation.


- ① Press ;
- ② Access the **Assistance** menu;
- ③ Select **Maintenance** and press ;
- ④ Repeat points 4 to 8 on page 52 for each new



radiator.


MENU - DEFAULT



EN


Pressing the  key accesses the main My NEEDO menu.

To scroll through the items in the menu use the .


To access a sub-menu. Select it using the  then press .

To cancel an operation or to return to the previous screen press .

To return to the main My NEEDO screen press  or select **Default** and press .

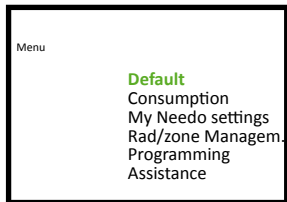

MENU - ENERGY CONSUMPTION

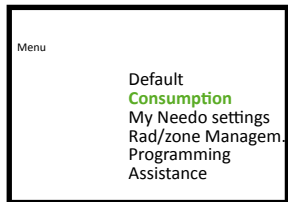

Thu, 01 January 07:47




Menu | Consumption | Display consumption

	KWh	Euro
rad01	0	0
rad02	0	0
Total	0	0

In this section you can manage the NEEDO system's energy consumption.

Display consumption: allows you to display the consumption of the radiators during the past week and the past month.

Set rate: with this function you can set the day rate and the night rate.

Use the  and enter a value for the **day rate** then press  to confirm. Repeat the same operation for the **night rate** value and press  to confirm.

MENU - MY NEEDO SETTINGS

EN



In this section you can enter the My NEEDO settings.

Display: allows you to choose whether to leave the display on all the time or to set the time that it stays on before switching to stand-by.

Date/Time: allows you to modify the date and time.

Language: allows you to change the language.

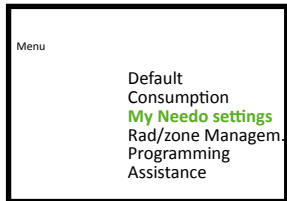


Pilot wire: allows you to choose whether to enable or disable the Pilot wire, the radiator wire control system.




MENU - RAD/ZONE MANAGEMENT

This allows you to create and manage the zones and bind the radiators.

Create zone: allows you to create a new zone.

- 1 Enter a name (see page 53 point 7) or select a default name;
- 2 Link one or more radiators to the zone by selecting with the  and confirming with .
- 3 To end the operation, select the **OK** command and press .




Rename rad/zone: allows you to rename the existing zones or radiators.

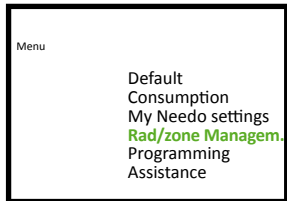


MENU - RAD/ZONE MANAGEMENT

EN

Modify/delete zone: allows you to modify or eliminate zones*.

- 1 Select the zone to be modified using the  and press .
- 2 Add or remove the radiators by selecting them and pressing .

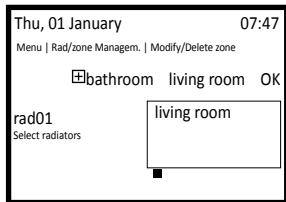

*The radiators cannot be eliminated from this menu. To eliminate a radiator from the network, follow the procedures described on page 68.


MENU - PROGRAMMING

In this section you can manage the default programs and create or modify new ones.

There are 6 programs in the menu:

- Daily program;
- Weekly program;
- Linking program;
- Holidays;
- Party!;
- Boost.

Select the desired program with the  and press  to access the functions.

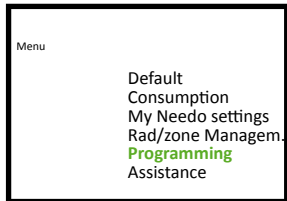






DAILY PROGRAM


EN

The *Daily program* can be used to set the temperature for different time slots during the day.

Create: allows you to create a daily program.

- 1 Enter a name or select a default one;
- 2 Use the  to select the first time interval and press  then set the temperature and press .
- 3 Continue with the other time slots until you have completed the 24 hour period;
- 4 Once the procedure is complete press  and confirm to save.



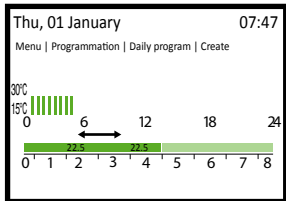




A set point between 15°C and 30°C can be selected; whereas rotating the  avoids selecting a set point temperature: this will correspond to the absence of the bar in the bar chart*.



*The radiators will be sent a set point of 7°C which under normal conditions will avoid start-up of the heating system during the respective time interval.


DAILY PROGRAM

Modify: allows you to modify existing daily programs.

- ① Use the  to select the program to be modified and press ;
- ② Select a time slot, press  and use the  to modify the extension then confirm with  you can then set the temperature and press ;
- ③ Move to another time slot;
- ④ After having modified the desired time slots press  and confirm the modifications.

Display: allows you to display the existing daily programs.

Delete: allows you to cancel the existing daily programs.

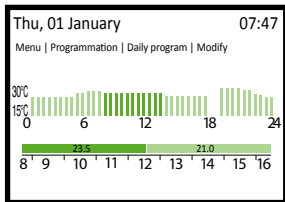



WEEKLY PROGRAM

EN

The *Weekly program* can be used to link a daily program to each day of the week.

Create: allows you to create a weekly program.

- ① Enter a name or select a default one;
- ② My NEEDO requests that you link, in sequence, a previously created daily program to each day of the week. Use the  to select the desired daily program and press ;
- ③ Once the operation is complete a summary of links will be displayed with the opportunity to select them and see the details.

Modify: allows you to modify the existing weekly programs.



Display: allows you to display the existing weekly programs.

Delete: allows you to cancel the existing weekly programs.

LINKING PROGRAMS

Link program: allows you to link a zone or a radiator to a weekly program or to Holidays, Party! or Boost programs.


Holidays: allows you program all the radiators in the Needo system, while specifying a time interval and the operational mode (stand-by or anti-freeze). Once enabled an icon of a suitcase appears on the main screen. During the programming period the icon is bigger. If disabled the icon disappears.

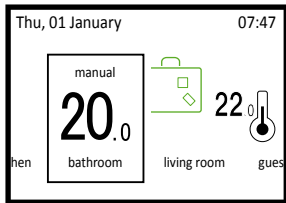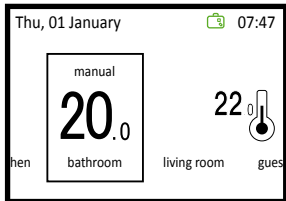



Party!: radiator operating mode that foresees constant shutdown for 2 hours, regardless of the temperature detected. You can decide which zone to link to the program.

Boost: radiator operating mode that foresees constant running for 2 hours, regardless of the temperature detected. You can decide which zone to link to the program.

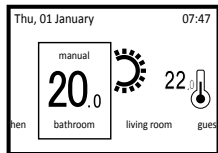MANUAL REGULATION





The following operations can be carried out from the main screen:



Change zone/radiator: use the  to select a radiator or a zone (E.g. bathroom) and press  to confirm and move on to the **Change Mode**



phase.

Change mode: use the  to select the desired heating mode (E.g. manual) and press  to confirm and move on to the **Change temperature** phase.



Change temperature: use the  to increase or decrease the desired temperature. Press  to confirm the operation and enable the **Change zone/radiator mode** again.



MENU - ASSISTANCE

EN


The menu has several functions:

Contacts: displays the Assistance Service contacts.

Faults: allows you to detect any faults in the system.

Maintenance: allows you to carry out several operations and controls:

- **Radio signal:** indicates the quality of the radio signal between My NEEDO and the radiator/s.
- **Insert contacts:** allows you to enter the name and telephone no. of the Assistance Service.

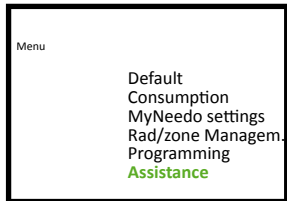

(continues)

MENU - ASSISTANCE

- **Install radiator:** allows you to install new radiators. For this procedure refer to the instructions on page 51.

- **Delete radiator:** select the radiator to be eliminated and press .

Whenever the powerbox receives this command, the LED on it will start to flash red/green. If you intend to bind the powerbox to My NEEDO again (new installation radiator-binding), carry out a new reset procedure followed by interruption of the power supply to the radio. If the radiator is linked to a zone, it cannot be eliminated (see page 59 - **Modify/delete zone**).



In the event of a fault or malfunction of My NEEDO or the radiator, the user can perform an initial diagnosis.

The red LED on My NEEDO will flash and a message will appear on the screen of your My NEEDO to warn you of any problems.

Simply access the **Fault** section (see page 67) to identify the error message and to contact the Assistance Service.



In the event of a fault, switch off the radiator and contact the Assistance Service.

POWERBOX RESET PROCEDURE


- Case 1 - Flashing LED (red/green or green)

If the powerbox is in this state, keep the button on the powerbox pressed for more than 3 sec. so that the LED becomes flashing red.

After which, press the button again for more than 3 seconds to reset.

- Case 2 - LED is not flashing (on or off)

In this case, just keep the button on the powerbox pressed for more than 3 sec. to reset.

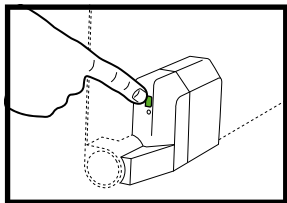

- I can't complete the initial installation – binding phase

Perform the powerbox reset procedure (see page 70). If the problem persists, contact the Technical Assistance Service.

- My NEEDO stops working

First of all, check that the batteries are not flat and that the radiator is receiving the correct power supply. Verify that there is no problem of radio coverage, using the [assistance menu | maintenance | radio signal](#).

Move closer to the radiator if necessary. If the problem is of a different nature, contact the Technical Assistance Service: in any case the radiator can be controlled using the powerbox (see page 47).

USEFUL INFORMATION

- **Purchasing a new My NEEDO**

Before starting the new and necessary binding procedure (radiator binding) the powerbox network information must be reset: ATTENTION, in this case the reset procedure differs from that shown on page 70 as it is necessary to perform it on each single radiator while the power supply to the others is cut off.

They should only be switched on after all of them have been reset and they should flash red/green.

Now My NEEDO can be switched on and you can begin the initial installation – binding phase.

- **The radiator does not heat up**

Verify that the radiator is receiving the correct power supply and that it is not set to stand-by mode. If the problem persists, contact the Technical Assistance

Service, report any diagnostic messages that appear on the My NEEDO.

- **Power supply to the radiator was interrupted**

When the mains power supply returns the radiator automatically recognises the connection to the My NEEDO it was previously linked to.

- **Maximum number of radiators that can be installed**

9 radiators can be installed for each My NEEDO.

USEFUL INFORMATION

Contacts: The Needo Assistance Centre can be contacted as follows:

service@needo.eu

Guarantee: the product is guaranteed for two years from the date of purchase. This guarantee covers any manufacturing faults. The guarantee is only valid if accompanied by a dated purchase receipt.

Disposal: at the end of its lifetime the product must be disposed of in compliance with the current directives of the Country where it is being used. The product has electrical and electronic components that must be disposed of in compliance with the European directives on WEEE.





For further information visit the web site:

www.needo.eu

where the FAQ will be updated constantly.

SAFETY

EN 60950-1

EMC

EN 50371

RADIO

ETSI EN 301 489-1 v1.8.1

ETSI EN 301 489-17 v1.2.1

ETSI EN 300 328 v1.7.1

European Directives

2002/96/EC 2003/108/EC WEEE

2002/95/EC RoHS

1999/5/EC R&TTE



The Declaration of CE Conformity can be found at the following address:
www.needo.eu/declaration.php

TECHNICAL DATA

Power supply (Vdc)	3 1.5V AA type alkaline batteries or USB power supply
Temperature setting	15 - 30 °C (manual mode) 7 °C (anti-freeze mode)
Working temperature	0 - 50 °C
Storage temperature	-20 - 70 °C
Working humidity	0 - 85% without condensation
Material	ABS
Size	170 x 85 x 25 mm
Weight	145 g

Radio frequency range: approx. 100 m in free-field conditions. Depending on the building type, the range inside the house is approximately 30 m. However, houses in reinforced concrete, ceilings with metal and walls in plasterboard with steel cross-pieces may reduce the broadcasting range. In any case, Nedo radiators are able to extend the range of action of My NEDO so that even radiators that are a long way from My NEDO can be controlled.

INDICE

79	GLOSARIO	95	MENU - CONFIGURACIONES MY NEEDO
80	CÓMO USAR EL MY NEEDO	96	MENU - GESTIÓN RAD/ZONE
82	NEEDO - MY NEEDO	98	MENU - PROGRAMACIÓN
84	MANDOS MY NEEDO	99	DÍA TIPO
85	MANDOS POWERBOX	101	SEMANA TIPO
86	VISUALIZADOR	102	ASOCIA PROGRAMA
87	ALIMENTACIÓN - BATERÍAS	104	REGULACIÓN MANUAL
88	ALIMENTACIÓN - USB	105	MENU - ASISTENCIA
89	PRIMERA INSTALACIÓN	107	DIAGNÓSTICO
92	INSTALACIONES SIGUIENTES	108	RESET POWERBOX
93	MENU - DEFECTO	109	INFORMACIONES ÚTILES
94	MENU - CONSUMOS	114	DATOS TÉCNICOS

Binding: es el procedimiento que permite asociar un radiador a My NEEDO, de manera que se pueda controlarlo mediante el mismo.

Fil Pilote: sistema de control mediante el cable del radiador.

Vacaciones: periodo de tiempo seleccionado por el usuario en el que todo el sistema entra en modalidad stand-by o antiescarcha (opcional).

Party!: modalidad de funcionamiento del radiador que prevé el apagado continuo por 2 horas, independientemente de la temperatura detectada.

Boost: modalidad de funcionamiento del radiador que prevé el encendido continuo por 2 horas, independientemente de la temperatura detectada.

Powerbox: elemento de control del radiador, colocado en la parte baja posterior del radiador mismo.

Stand-by: estado en el que el radiador no está activado, pero listo para funcionar al mando del usuario (por medio de My NEEDO o de botón de powerbox).

Set-point: temperatura-objetivo que se desea alcanzar y/o mantener.

Zona: area creada por el usuario que puede contener uno o más radiadores controlados por My NEEDO.


CÓMO USAR EL MY NEEDO

My NEEDO le permite programar de manera rápida y sencilla su sistema de calefacción. Con cinco simples pasos programa su estilo de vida.

- ① Asocia el radiador al My NEEDO (pág. 89)
- ② Crea la zona deseada (pág. 96)
- ③ Crea el día tipo (pág. 99)
- ④ Crea la semana tipo (pág. 101)
- ⑤ Asocia la semana tipo a la zona (pág. 102)

CÓMO USAR EL MY NEEDO

ES

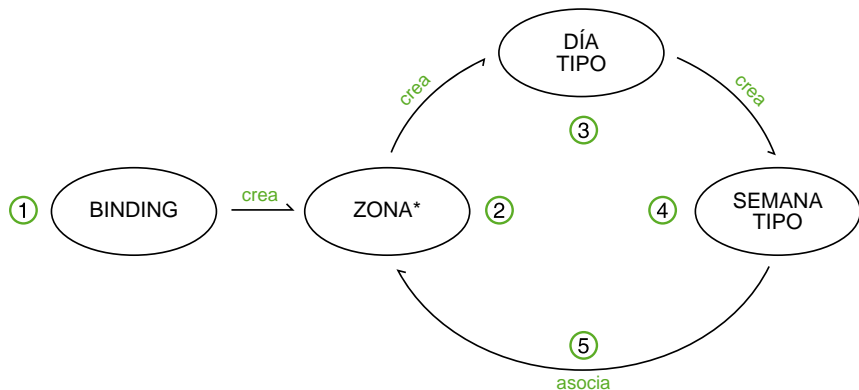

* es posible también controlar cada radiador separadamente.

NEEDO - MY NEEDO

Para un excelente control de la temperatura, el sistema de calefacción por zonas debe tener un dispositivo para el control de la temperatura en cada habitación. De esta manera el control es una tarea muy importante para garantizar su bienestar y comodidad. Con el sistema NEEDO es posible controlar cada zona por medio de un único dispositivo: My NEEDO.

My NEEDO comunica de manera bidireccional con los radiadores instalados en la casa. Esto asegura que cada una de las habitaciones tenga la temperatura deseada gracias al control electrónico instalado en los radiadores mismos y permite mantener siempre el máximo bienestar junto con el mínimo consumo energético. Todo esto puede supervisarse a través del My NEEDO.

NEEDO - MY NEEDO


ES

zona 1

RAD **A**

zona 2


RAD **B**

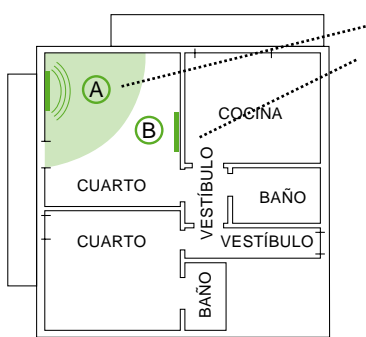

Ejemplo 1

zona 1

RAD **A** + RAD **B**

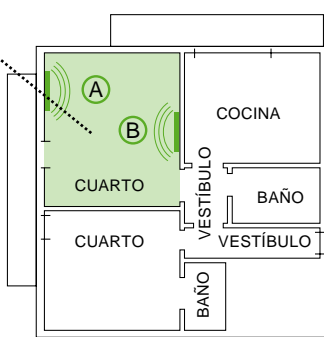

Ejemplo 2

MANDOS MY NEEDO

La navegación con My NEEDO se efectúa a través de 4 simples mandos. En la guía se encontrarán los símbolos siguientes:



HOME: permite regresar a la visualización principal;




MENU: permite acceder al menú de My NEEDO. Desde el menú se pueden efectuar las configuraciones de My NEEDO y la programación de los radiadores;



OK: botón de confirmación de operación;



RUEDA DE NAVEGACIÓN: permite moverse a través de los menús gracias a una simple rotación en sentido horario o antihorario;




LED: señala un mensaje de error o la elección de un mando.

MANDOS POWERBOX (en radiador)

ES


La powerbox tiene un pulsador con el que es posible efectuar el procedimiento de binding y controlar el radiador sin My NEEDO si necesario.

La respuesta del led indica el estado de su radiador. A continuación una tabla sintética con los estados del radiador.

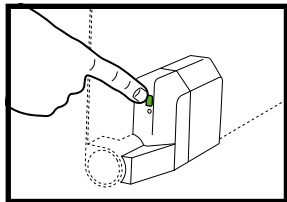

LED	ESTADO
Rojo	temperatura ambiente inferior al set-point
Verde	temperatura ambiente mayor o igual al set-point
Apagado	stand-by
Rojo lento	boost / autotest (por 30 seg. después del binding)
Rojo / verde	búsqueda red radio
Verde lento	red radio encontrada
Verde veloz	binding en acto
Rojo veloz	señalización de error: vea secc. Diagnóstico (pág.107)

VISUALIZADOR

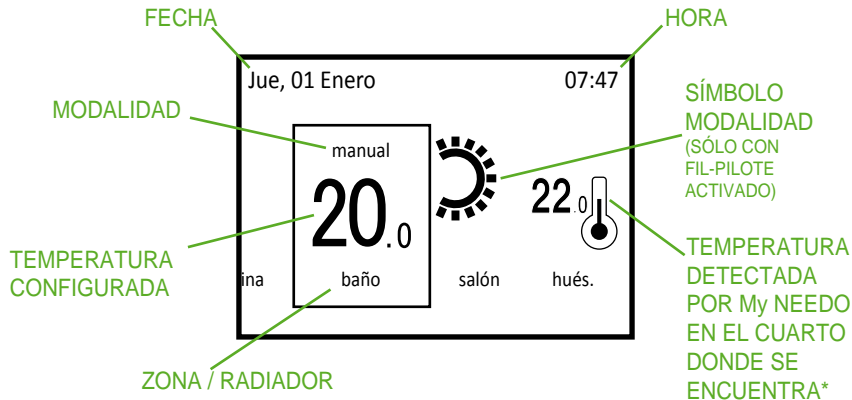

ALIMENTACIÓN - BATERÍAS

ES

Abra la puertecilla detrás de My NEEDO e introduzca 3 baterías AA de 1,5V.


Le baterías no están incluidas.

No utilice baterías recargables.

Vuelva a cerrar la puertecilla.


Si la operación se llevó a cabo correctamente, el display de My NEEDO se enciende.

Luego se puede proceder con la configuración de My NEEDO para la **primera instalación - fase di binding** (cfr. pág. 89).

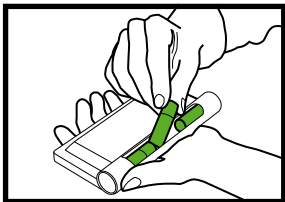

Al quitar las baterías se pierde la configuración de la hora.
Peligro de explosión si las baterías se sustituyen con otras de tipo diferente.
Tratar las baterías según las normas vigentes.

ALIMENTACIÓN - CONEXIÓN USB

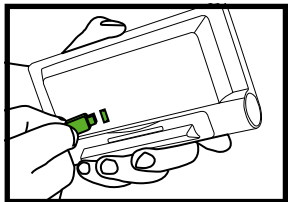


Es posible alimentar el My NEEDO a través del puerto USB situado detrás, mediante la utilización de un alimentador (no incluido).

La alimentación no implica la recarga de las baterías.

Configurando la modalidad del display en **Siempre ON** es aconsejable mantener My NEEDO alimentado via cable USB para no comprometer la duración de las baterías.

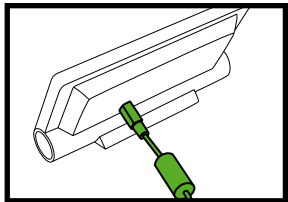

Cable USB NO incluido.





PRIMERA INSTALACIÓN - FASE DE BINDING

ES

- ① Compruebe que el radiador esté alimentado. El led de la powerbox parpadea en *modalidad búsqueda red*;
- ② Introducir las baterías en el My NEEDO o conéctelo al puerto USB;
- ③ My NEEDO entra en *modalidad primera instalación* y pide la configuración de los parámetros siguientes:
 - Elegir el idioma
 - Programe fecha y hora*
 - Instalar radiadores* (vea pág. 90 - punto 4)
 - Ingresar datos asistencia

Es posible seleccionarlos con la , luego confirmar con .

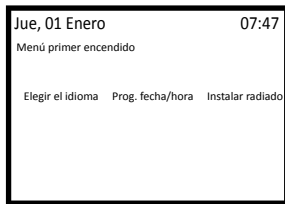

*Configuraciones obligatorias para pasar a la modalidad de utilización. Al concluir la instalación presionar  para acceder a la visualización principal.


PRIMERA INSTALACIÓN - FASE DE BINDING

Jue, 01 Enero

07:47

Menú primer encendido



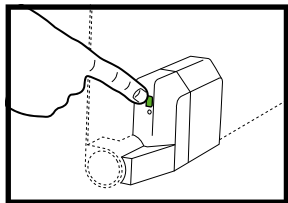


En un minuto pulsar
botón sobre Powerbox




- ④ Una vez que haya presionado **Instalar radiador**, My NEEDO entra en *modalidad de espera* y aparece en la pantalla el mensaje **En un minuto pulsar botón sobre Powerbox; Dentro de 1 min.** vuelva a presionar el botón de la powerbox; el led empieza a parpadear con luz verde veloz;
- ⑤ Si la asociación ha sido efectuada correctamente My NEEDO pide se ingrese un nombre para el radiador;

PRIMERA INSTALACIÓN - FASE DE BINDING


ES

- ⑥ Ingrese o seleccione un nombre predefinido y presione ;
- ⑦ Para introducir un nombre, es suficiente moverse con la  sobre las letras y presionar  sobre cada una para confirmarlas, hasta formar el nombre deseado. Colóquese en fin sobre la palabra OK y presione  para confirmar;
- ⑧ El radiador ahora está asociado y puede ser utilizado;
- ⑨ Para instalar otros radiadores, repita los puntos del 4 al 8 o presione  para salir de la instalación.

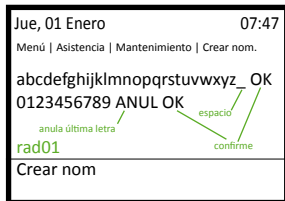



Una vez acabada la operación, se aconseja introducir las tarifas de consumo. (véase pág. 93/94)

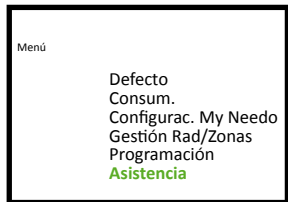INSTALACIONES SIGUIENTES




Cuando se instala un radiador nuevo, éste puede asociarse al My NEEDO ya activado.


- ① Presione .
- ② Acceda al menú **Asistencia**;
- ③ Seleccione **Mantenimiento** y presione .
- ④ Repita los puntos del 4 al 8 de la pág. 90 para



cada radiador nuevo.


MENU - DEFECTO



ES


Presionando  es posible acceder al menú principal de My NEEDO.

Para moverse entre las voces del menú utilice la .


Para acceder a un submenú selecciónelo con la 
luego presione .

Para cancelar una operación o para volver a una visualización presione .

Para regresar a la visualización principal de My NEEDO presione  o seleccione la voz **Defecto** y presione .

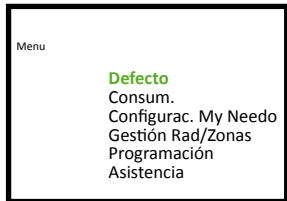

MENU - CONSUMOS

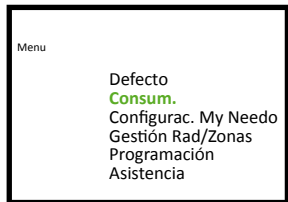

Jue, 01 Enero 07:47




Menú | Consum. | Visualizar consum.

	KWh	Euro
rad01	0	0
rad02	0	0
Total	0	0

En esta sección es posible controlar los consumos del sistema NEEDO.

Visualizar consumos: permite visualizar los consumos de los radiadores durante la última semana y el último mes.

Configurar tarifa: con esta función se puede configurar la tarifa día y la tarifa noche.

Utilice la  e ingrese un valor para la **tarifa día** luego presione  para confirmar. Repita el mismo procedimiento para el valor de la **tarifa noche** y presione  para confirmar.

MENU - CONFIGURACIONES MY NEEDO

ES



En esta sección es posible posicionar las configuraciones de My NEEDO.

Display: permite escoger si dejar la pantalla siempre encendida o si configurar la duración de encendido antes de entrar en la modalidad stand-by.

Fecha/Hora: permite modificar la fecha y la hora.

Idioma: permite cambiar el idioma.

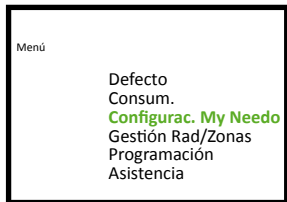


Fil Pilote: permite decidir si activar o desactivar el Fil Pilote, sistema de control via cable del radiador.




MENU - GESTIÓN RAD/ZONAS

La sección permite crear y controlar las zonas y asociar los radiadores.

Crear zona: permite crear una zona nueva.

- 1 Ingrese un nombre (cfr. pág. 91 punto 7) o seleccione un nombre predefinido;
- 2 Asocie a la zona uno o más radiadores, seleccionándolos con la  e confirmando con .
- 3 Para terminar la operación seleccione el mando **OK** y presione .

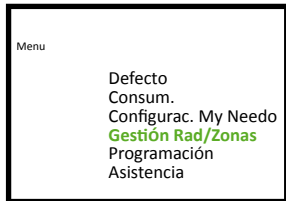


Renombrar rad/zona: permite volver a nombrar las zonas o los radiadores existentes.




MENU - GESTIÓN RAD/ZONAS

ES


Modificación/eliminación zonas: permite modificar o eliminar las zonas*.

- 1 Seleccione con la  la zona a modificar y presione ;
- 2 Agregue o elimine los radiadores seleccionándolos y presionando .

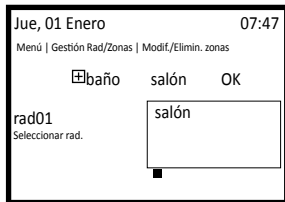

Jue, 01 Enero 07:47

Menú | Gestión Rad/Zonas | Modif./Elimin. zonas

 baño salón OK

rad01
Seleccionar rad.

salón





*De este menú no se pueden quitar los radiadores. Para quitar un radiador de la red, seguir el procedimiento indicado en la pág. 106.


MENU - PROGRAMACIÓN

En esta sección es posible controlar los programas predefinidos y crear o modificar otros nuevos.

En el menú hay 6 programas:



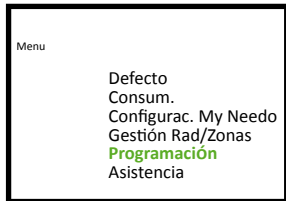

- Día tipo;
- Semana tipo;
- Asocie programa;
- Vacaciones;
- Party!;
- Boost.


Seleccione el programa deseado con la  y presione  para acceder a las funciones.



El *Día Tipo* es útil para configurar la temperatura en las varias franjas horarias.

Crear: permite crear un programa diario.

- 1 Ingrese un nombre o seleccione un nombre predefinido;
- 2 Seleccione con la  la prima franja horaria y presione  luego configure la temperatura y presione .
- 3 Continúe con las otras franjas horarias hasta completar las 24 horas;
- 4 Terminada la configuración presione  y confirme la operación.








Es posible seleccionar un set point de 15°C a 30°C; es posible también evitar de seleccionar una temperatura de set point girando la : ésto corresponde a la ausencia de la barra en el histograma*.



*A los radiadores se enviará un set point de 7°C que en condiciones normales evita el encendido de la calefacción en la franja horaria correspondiente.


DÍA TIPO

Modificar: permite modificar los programas diarios existentes.

- 1 Seleccione con la  el programa por modificar y presione ;
- 2 Seleccione una franja horaria, presione  y con la  modifique su extensión y confirme con , luego configure la temperatura y presione ;
- 3 Pase a otra franja horaria;
- 4 Después de haber modificado las franjas horarias deseadas, presione  y confirme las modificaciones.



Visualizar: permite visualizar los programas diarios existentes.

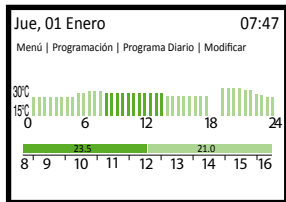Anular: permite anular los programas diarios existentes.



La *Semana Tipo* es útil para asociar a cada día de la semana un programa diario.

Crear: permite crear un programa semanal.

- ① Ingrese un nombre o seleccione un nombre predefinido;
- ② My NEEDO pide se asocie en secuencia a cada día de la semana un programa diario precedentemente creado. Seleccione con la  el programa diario deseado y presione .
- ③ Al completar la operación aparecerá un informe de las asociaciones con la posibilidad de seleccionarlasy ver sus detalles.

Modificar: permite modificar los programas semanales existentes.



Visualizar: permite visualizar los programas semanales existentes.

Anular: permite anular los programas semanales existentes.

ASOCIA PROGRAMA

Asocie programa: permite asociar una zona o un radiador a un programa semanal o a los programas Vacaciones, Party! o Boost.


Vacaciones: permite programar todos los radiadores del sistema Neeo, especificando un intervalo de tiempo y la modalidad de funcionamiento (stand-by o antiescarcha). Al activarlo, aparece en la visualización principal el icono de una maleta. Durante el periodo de programación el icono es más grande. Si desactivado, el icono desaparece.

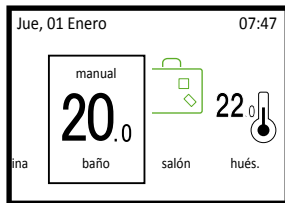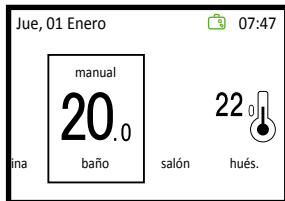



Party!: modalidad de funcionamiento del radiador que prevé el apagado continuo por 2 horas, independientemente de la temperatura detectada. Es posible decidir a qué zona asociar el programa.

Boost: modalidad de funcionamiento del radiador que prevé el encendido continuo por 2 horas, independientemente de la temperatura detectada. Es posible decidir a qué zona asociar el programa.

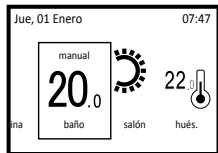REGULACIÓN MANUAL





En la visualización principal es posible efectuar las siguientes operaciones:



Cambio zona/radiador: utilice la  para seleccionar a un radiador o una zona (Ej. baño) y presione  para confirmar y pasar a la fase de



Cambio modalidad.

Cambio modalidad: utilice la  para seleccionar la modalidad de calefacción deseada (Ej. manual) y presione  para confirmar y pasar a la fase de **Cambio temperatura.**



Cambio temperatura: utilice la  para subir o bajar la temperatura deseada. Presione  para confirmar la operación y volver a activar la modalidad **Cambio zona/radiador.**



El menú tiene varias funciones:


Contactos: visualiza los contactos del Servicio Asistencia.

Averías: permite detectar las averías presentes en el sistema.


Mantenimiento: permite efectuar varias operaciones y controles:

- **Señal radio:** indica la calidad de la señal radio entre My NEEDO y el/los radiador/es.
- **Ingresar contactos:** permite ingresar el nombre y el n° telefónico del Servicio Asistencia.

(sigue)

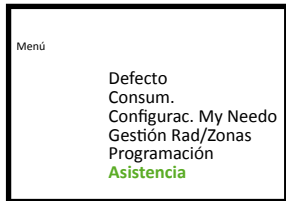

MENU - ASISTENCIA

- **Instalar radiador:** permite instalar nuevos radiadores. Para el procedimiento hágase referencia a las instrucciones de pág. 89.
- **Eliminar radiador:** seleccione el radiador por eliminar y presione . Si la powerbox recibe este mando, el led presente en ella empezará a parpadear con luz rojo/verde. Si se desea volver a asociar la powerbox a My NEEDO (nueva instalación radiador-binding), efectúe un nuevo procedimiento de reset seguido por interrupción de la alimentación del radiador. Si el radiador está asociado a una zona, no es posible eliminarlo (cfr. pág. 97 - **Modificación/eliminación zona**).



En caso de avería o de malfuncionamiento de My NEEDO o del radiador, el usuario puede efectuar una primera diagnosis.

El led rojo de My NEEDO parpadeará y un mensaje aparecerá en la pantalla de su My NEEDO que le avisará del problema eventual.

Bastará acceder a la sección **Averías** (cfr. pág. 105) para identificar al mensaje de error y poder luego contactar al Servicio Asistencia.



En caso de avería apague el radiador y contacte al Servicio Asistencia.


PROCEDIMIENTO DE RESET POWERBOX

- **Caso 1 - Led parpadeante (rojo/verde o verde)**

Si la powerbox se encuentra en esta condición, mantenga presionado por más de 3 seg. el botón en la powerbox para que el led cambie en rojo parpadeante. Luego, vuelva a presionar el botón por más de 3 seg. para efectuar el reset.

- **Caso 2 - Led no parpadeante (encendido o apagado)**

En este caso es suficiente mantener presionado por más de 3 seg. el botón en la powerbox para efectuar la reiniciación.

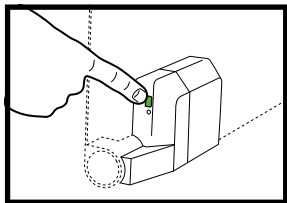

- **No logra llevar a cabo la primera instalación - fase de binding**

Efectúe el procedimiento de reset powerbox (vea pág. 108). Si el problema persiste, contacte la asistencia técnica.

- **My NEEDO deja de funcionar**

Por primera cosa, asegúrese de que las baterías no se hayan gastado, y de que el radiador esté alimentado correctamente.

Compruebe que no haya un problema de cobertura radio, mediante el menú **asistencia | mantenimiento | señal radio**. Eventualmente acérquese al radiador.

Si el problema es otro, contacte la asistencia técnica: de todas formas es posible controlar el radiador por medio de la powerbox (vedi pág. 85).

INFORMACIONES ÚTILES

- **Compra de un nuevo My NEEDO**

Antes de proceder con las nuevas y necesarias asociaciones (binding de los radiadores) es necesario reinicializar las informaciones de red de las powerbox: CUIDADO, en este caso el procedimiento de reinicialización difiere de lo indicado en la pág. 108 porque se necesita llevarlo a cabo para cada uno de los radiadores

manteniendo los otros sin alimentación. Sólo después de la reinicialización de todos, es posible encenderlos y deberán parpadear con luz rojo/verde.

Ahora es posible encender My NEEDO y seguir con la primera instalación - fase de binding.

- **El radiador non calienta**

Compruebe que el radiador esté alimentado correctamente y que no esté

configurado en la modalidad stand-by. Si el problema persiste, contacte la asistencia técnica, comunicando eventuales mensajes de diagnóstico presentes en el My NEE DO.

- **Faltó la alimentación al radiador**

Al retorno de la tensión de red, el radiador reconoce automáticamente la conexión al My NEE DO al que había sido asociado antes.

- **Número máximo de radiadores que se pueden instalar**

Es posible instalar hasta 9 radiadores por cada My NEE DO.

INFORMACIONES ÚTILES

Contactos: El Centro Asistencia Necesario está a su disposición en:

service@neceso.eu

Garantía: El producto está garantizado por dos años a partir de la fecha de compra contra defectos de producción. La garantía es válida sólo si se presenta el recibo de compra con fecha.

Eliminación de residuos: Al terminar su ciclo de vida, el producto debe eliminarse según las directivas vigentes en el País donde se utiliza. El producto tiene partes eléctricas y electrónicas que debe ser tratadas según las directivas europeas para la RAEE.





Para más informaciones conéctese al sitio web:

www.needo.eu

donde las FAQ estarán constantemente actualizadas.

SEGURIDAD

EN 60950-1

EMC

EN 50371

RADIO

ETSI EN 301 489-1 v1.8.1

ETSI EN 301 489-17 v1.2.1

ETSI EN 300 328 v1.7.1

Directivas europea

2002/96/CE 2003/108/CE WEEE

2002/95/CE RoHS

1999/5/CE R&TTE



La Declaración de Conformidad CE puede consultarse en: www.needo.eu/declaration.php

DATOS TÉCNICOS

Alimentación (Vdc)	3 baterías alcalinas 1.5V tipo AA o alimentación USB
Configuración temperatura	15 - 30 °C (modalidad manual) 7 °C (modalidad anti-freeze)
Temperatura de ejercicio	0 - 50 °C
Temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Humedad de ejercicio	0 - 85% sin condensación
Material	ABS
Dimensiones	170 x 85 x 25 mm
Peso	145 g

Alcance de la frecuencia radio: 100 m aproximadamente en campo libre. Según la tipología constructiva, el alcance en la habitación es de 30 m. Sin embargo, las tipologías habitativas en concreto, techos con metal y paredes de cartón-yeso con durmientes de acero pueden reducir el alcance de la transmisión. Los radiadores Needo tienen de todas formas la posibilidad de ampliar el campo de actividad de My NEEDO permitiendo alcanzar los radiadores colocados lejos de My NEEDO.

INDICE

117	GLOSSARIO	133	MENU - IMPOSTAZIONI MY NEEDO
118	COME USARE IL MY NEEDO	134	MENU - GESTIONE RAD/ZONE
120	NEEDO - MY NEEDO	136	MENU - PROGRAMMAZIONE
122	COMANDI MY NEEDO	137	GIORNO TIPO
123	COMANDI POWERBOX	139	SETTIMANA TIPO
124	DISPLAY	140	ASSOCIA PROGRAMMA
125	ALIMENTAZIONE - BATTERIE	142	REGOLAZIONE MANUALE
126	ALIMENTAZIONE - USB	143	MENU - ASSISTENZA
127	PRIMA INSTALLAZIONE	145	DIAGNOSTICA
130	INSTALLAZIONI SUCCESSIVE	146	PROCEDURA DI RESET POWERBOX
131	MENU - DEFAULT	147	INFORMAZIONI UTILI
132	MENU - CONSUMI	152	DATI TECNICI

Binding: è la procedura che consente di associare un radiatore a My NEEDO, in modo da poterlo comandare tramite quest'ultimo.

Fil Pilote: sistema di controllo via cavo del radiatore.

Vacanze: periodo di tempo selezionato dall'utente in cui l'intero sistema si mette in modalità stand-by o antigelo (a scelta).

Party!: modalità di funzionamento del radiatore che prevede lo spegnimento continuato per 2 ore, indipendentemente dalla temperatura rilevata.

Boost: modalità di funzionamento del radiatore che prevede l'accensione continua per 2 ore, indipendentemente dalla temperatura rilevata.

Powerbox: elemento di controllo del radiatore, posizionato posteriormente nella parte inferiore del radiatore stesso.

Stand-by: stato in cui il radiatore non è attivo, ma è pronto ad entrare in funzione al comando dell'utente (tramite My NEEDO o tasto della powerbox).


Set-point: temperatura-obiettivo che si desidera sia raggiunta e/o mantenuta.

Zona: area creata dall'utente che può contenere uno o più radiatori che vengono gestiti da My NEEDO.

COME USARE IL MY NEEDO

My NEEDO ti permette di programmare in modo rapido e semplice il tuo sistema di riscaldamento. Con cinque semplici passi programmi il tuo stile di vita.

- ① Associa il radiatore al My NEEDO (pag. 127)
- ② Crea la zona desiderata (pag. 134)
- ③ Crea il giorno tipo (pag. 137)
- ④ Crea la settimana tipo (pag. 139)
- ⑤ Associa la settimana tipo alla zona (pag. 140)

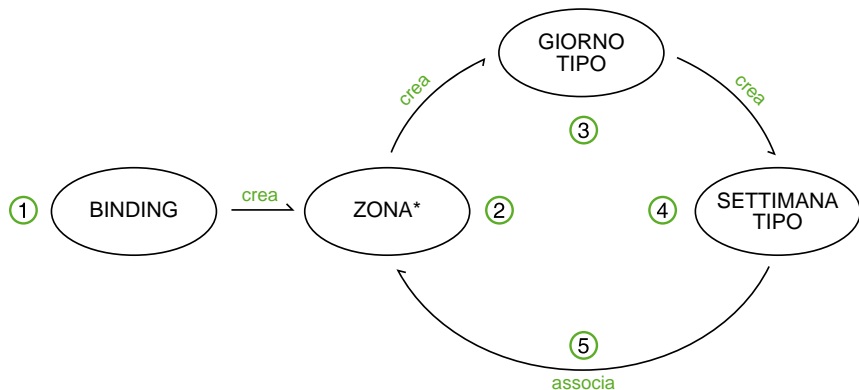

* è possibile anche comandare ogni radiatore singolarmente

NEEDO - MY NEEDO

Tipicamente per un ottimo controllo della temperatura il sistema di riscaldamento deve avere un dispositivo per il controllo della temperatura per ogni stanza. In questo contesto il compito del controllo diventa sempre più importante per il nostro benessere e comfort.


Con il sistema NEEDO è possibile comandare le singole zone con un unico dispositivo: il My NEEDO.

My NEEDO comunica in modo bidirezionale con i radiatori installati nella casa. Questo assicura che ogni singola stanza abbia la temperatura desiderata grazie anche al controllo elettronico montato sui radiatori stessi e permette di avere sempre il massimo comfort legato al minimo consumo energetico. Il tutto monitorabile attraverso il My NEEDO.



zona 1
RAD **A**

zona 2
RAD **B**

zona 1
RAD **A** + RAD **B**

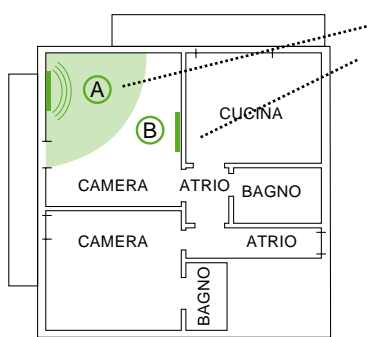

Esempio 1

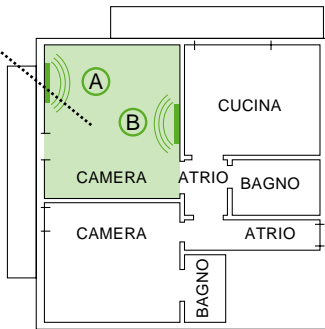

Esempio 2

COMANDI MY NEEDO

La navigazione con My NEEDO si effettua attraverso 4 semplici comandi. Nella guida saranno presenti i simboli di seguito riportati:



HOME: permette di ritornare alla schermata principale;




MENU: permette di accedere al menu di My NEEDO. Dal menu si possono effettuare le impostazioni di My NEEDO e la programmazione dei radiatori;



OK: tasto di conferma operazione;



RUOTA DI NAVIGAZIONE: permette di muoversi attraverso i menu grazie ad una semplice rotazione in senso orario o antiorario;




LED: segnala un messaggio di errore o la scelta di un comando.

COMANDI POWERBOX (su radiatore)


IT

La powerbox ha un pulsante con il quale è possibile effettuare la procedura di binding e controllare il radiatore senza My NEEDO in caso di necessità. La risposta del led indica lo stato del vostro radiatore. Di seguito una tabella sintetica degli stati del radiatore.

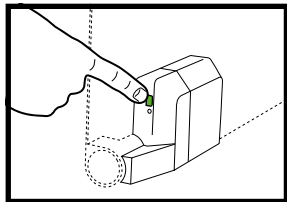

LED	STATO
Rosso	temperatura ambiente inferiore al set-point
Verde	temperatura ambiente maggiore o uguale al set-point
Spento	stand-by
Rosso lento	boost / autotest (per 30 sec. dopo il binding)
Rosso / verde	ricerca rete radio
Verde lento	rete radio trovata
Verde veloce	binding in corso
Rosso veloce	segnalazione di errore: vedere sez. Diagnostica (pag.145)

DISPLAY

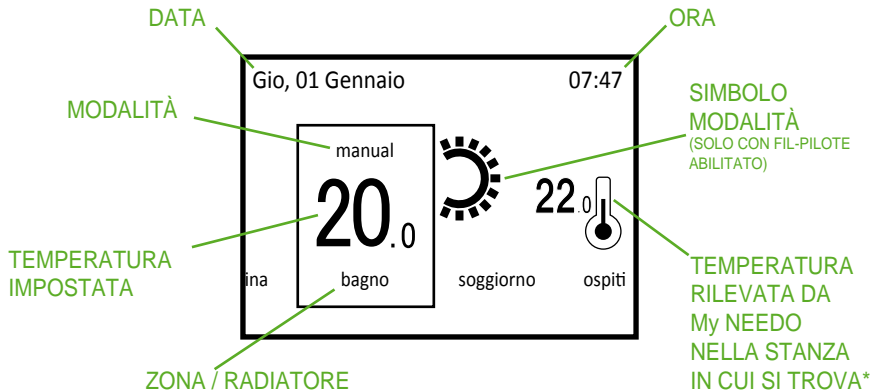

ALIMENTAZIONE - BATTERIE

IT

Aprire lo sportellino posto sul retro di My NEEDO e inserire 3 batterie AA da 1,5V.


Le batterie non sono in dotazione.

Non utilizzare batterie ricaricabili.

Richiudere lo sportellino.


Se l'operazione è stata svolta correttamente, si accende il display di My NEEDO.

Si può procedere quindi all'impostazione di My NEEDO per la **prima installazione - fase di binding** (cfr. pag. 127).

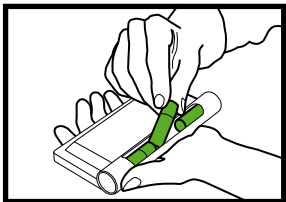


Togliendo le batterie viene persa l'impostazione dell'ora.
Pericolo di esplosione se le batterie vengono sostituite con altre di tipo diverso.
Smaltire le batterie secondo le normative vigenti.

ALIMENTAZIONE - CONNESSIONE USB

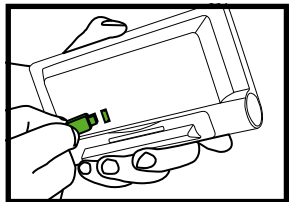

È possibile alimentare My NEEDO attraverso la porta USB situata sul retro dello stesso, mediante l'utilizzo di un alimentatore (non in dotazione). L'alimentazione non comporta la ricarica delle batterie.

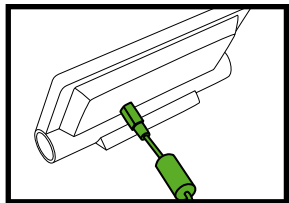




Impostando la modalità del display in **Sempre ON** è consigliato tenere My NEEDO alimentato via cavo USB per non compromettere la durata delle batterie. Cavo USB NON incluso.




PRIMA INSTALLAZIONE - FASE DI BINDING

IT

- ① Verificare che il radiatore sia alimentato. Il led della powerbox lampeggia in *modalità ricerca rete*;
- ② Inserire le batterie nel My NEEDO o collegarlo alla porta USB;
- ③ My NEEDO entra in *modalità prima installazione* e richiede di impostare i seguenti parametri:
 - Impostare lingua
 - Impostare data e ora*
 - Installare radiatori* (vedi pag. 128 - punto 4)
 - Inserire dati assistenzaÈ possibile selezionarli con la , quindi confermare con .

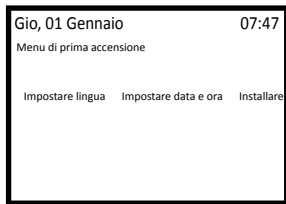

*Impostazioni obbligatorie per passare alla *modalità di utilizzo*.

Al termine dell'installazione premere  per accedere alla schermata principale.


PRIMA INSTALLAZIONE - FASE DI BINDING

Gio, 01 Gennaio

07:47

Menu di prima accensione

Entro un minuto premere
pulsante sul Powerbox

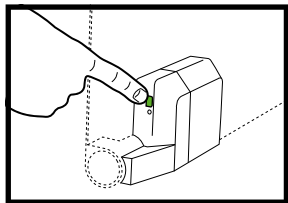






④ Una volta premuto **Installare radiatore**,
My NEEDO entra in **modalità di attesa** e compare
a schermo il messaggio **Entro un minuto premere
pulsante sul Powerbox**;


Entro 1 min. premere una volta il pulsante della
powerbox; il led comincia a lampeggiare verde
veloce;

⑤ Se l'associazione è avvenuta in modo corretto
My NEEDO chiede di inserire un nome per il
radiatore;

PRIMA INSTALLAZIONE - FASE DI BINDING


IT

- ⑥ Inserire o selezionare un nome predefinito e premere ;
- ⑦ Per inserire un nome è sufficiente muoversi con la  sulle lettere e premere  su ognuna di esse per confermarle, fino a comporre il nome desiderato. Posizionarsi infine sopra la scritta **OK** e premere  per confermare;
- ⑧ Il radiatore ora è associato e può essere utilizzato;
- ⑨ Per installare altri radiatori, ripetere dal punto 4 al punto 8 oppure premere  per uscire dall'installazione.

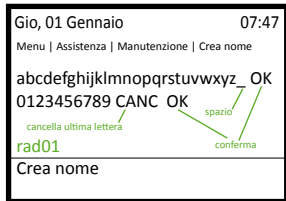



Terminata l'operazione, si consiglia di impostare le tariffe di consumo (cfr. pag. 131/132).

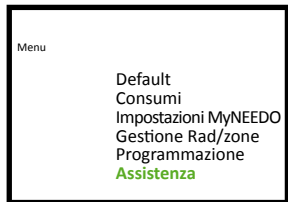
INSTALLAZIONI SUCCESSIVE






Quando viene installato un nuovo radiatore, questo può essere associato al My NEEDO già in funzione.

- ① Premere ;
- ② Accedere al menu Assistenza;
- ③ Selezionare Manutenzione e premere ;
- ④ Ripetere i punti dal 4 al 8 di pag. 128 per



ciascun nuovo radiatore.


Premendo il tasto  è possibile accedere al menu principale di My NEEDO.

Per muoversi tra le voci di menu utilizzare la .


Per accedere ad un sottomenu selezionarlo con la  quindi premere .

Per annullare un'operazione o per risalire di una schermata premere .

Per ritornare alla schermata principale di My NEEDO premere  o selezionare la voce **Default** e premere .

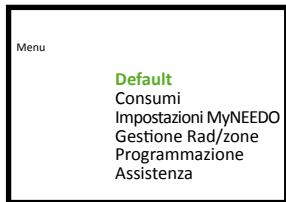

MENU - CONSUMI

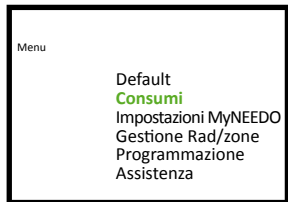

Gio, 01 Gennaio 07:47




Menu | Consumi | Visualizza consumi

	KWh	Euro
rad01	0	0
rad02	0	0
Totale	0	0

In questa sezione è possibile gestire i consumi del sistema NEEDO.

Visualizza consumi: permette di visualizzare i consumi dei radiatori nell'ultima settimana e nell'ultimo mese.

Imposta tariffa: con questa funzione è possibile impostare la tariffa giorno e la tariffa notte.

Utilizzare la  ed inserire un valore per la **tariffa giorno** quindi premere  per confermare. Ripetere la stessa operazione per il valore della **tariffa notte** e premere  per confermare.

MENU - IMPOSTAZIONI MY NEEDO

IT



In questa sezione è possibile settare le impostazioni di My NEEDO.

Display: permette di scegliere se lasciare il display sempre acceso o di impostarne la durata di accensione prima di entrare in modalità stand-by.

Data/Ora: permette di modificare la data e l'ora.

Lingua: permette di cambiare la lingua.

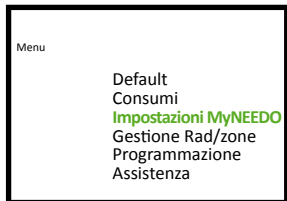


Fil Pilote: permette di scegliere se abilitare o disabilitare il Fil Pilote, sistema di controllo via cavo del radiatore.




MENU - GESTIONE RAD/ZONE

La sezione permette di creare e gestire le zone e associare i radiatori.




Crea zona: permette di creare una nuova zona.


- 1 Inserire un nome (cfr. pag. 129 punto 7) o selezionare un nome predefinito;
- 2 Associare alla zona uno o più radiatori selezionandoli con la  e confermando con .
- 3 Per terminare l'operazione selezionare il comando **OK** e premere .

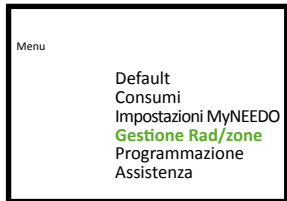Rinomina rad/zona: permette di rinominare le zone o i radiatori esistenti.



Modifica/elimina zona: permette di modificare o eliminare le zone*.

- 1 Selezionare con la  la zona da modificare e premere ;
- 2 Aggiungere o rimuovere i radiatori selezionandoli e premendo .

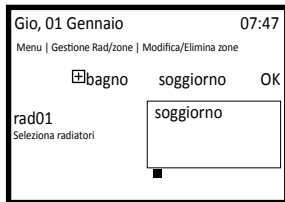



*Da questo menu non è possibile eliminare i radiatori. Per eliminare un radiatore dalla rete, seguire le procedure descritte a pag. 144.


MENU - PROGRAMMAZIONE

In questa sezione è possibile gestire i programmi predefiniti e crearne o modificarne di nuovi.

Nel menu sono presenti 6 programmi:



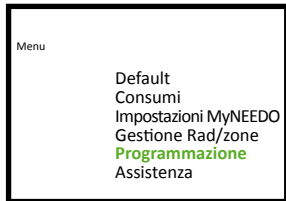

- **Giorno tipo;**
- **Settimana tipo;**
- **Associa programma;**
- **Vacanze;**
- **Party!;**
- **Boost.**


Selezionare il programma desiderato con la  e premere  per accedere alle funzioni.




Il *Giorno Tipo* è utile per impostare la temperatura nelle varie fasce orarie.

Crea: permette di creare un programma giornaliero.

- ① Inserire un nome o selezionarne uno predefinito;
- ② Selezionare con la  la prima fascia oraria e premere  quindi impostare la temperatura e premere ;
- ③ Continuare con le altre fasce orarie fino al completamento delle 24 ore;
- ④ Terminata l'assegnazione premere  e confermare il salvataggio.

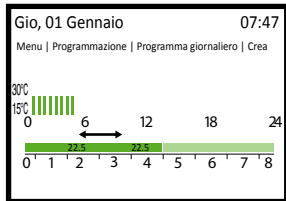








È possibile selezionare un setpoint da 15°C a 30°C; è anche possibile, ruotando la , evitare di scegliere una temperatura di setpoint: questo corrisponderà all'assenza della barra nell'istogramma*.



*Ai radiatori verrà inviato un setpoint di 7°C che in condizioni normali eviterà l'accensione del riscaldamento nella rispettiva fascia oraria.


GIORNO TIPO

Modifica: permette di modificare i programmi giornalieri esistenti.

- 1 Selezionare con la  il programma da modificare e premere ;
- 2 Selezionare una fascia oraria, premere  e con la  modificarne l'estensione quindi confermare con  dopodiché impostare la temperatura e premere .
- 3 Passare ad un'altra fascia oraria;
- 4 Dopo aver modificato le fasce orarie desiderate premere  e confermare le modifiche.



Visualizza: permette di visualizzare i programmi giornalieri esistenti.

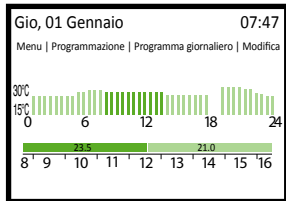Cancella: permette di cancellare i programmi giornalieri esistenti.



La *Settimana Tipo* è utile per associare ad ogni giorno della settimana un programma giornaliero.

Crea: permette di creare un programma settimanale.

- ① Inserire un nome o selezionarne uno predefinito;
- ② My NEEDO chiede di associare in sequenza ad ogni giorno della settimana un programma giornaliero precedentemente creato. Selezionare con la  il programma giornaliero desiderato e premere .
- ③ Completata l'operazione verrà visualizzato un resoconto delle associazioni con la possibilità di selezionarli e vederne i dettagli.

Modifica: permette di modificare i programmi settimanali esistenti.



Visualizza: permette di visualizzare i programmi settimanali esistenti.

Cancella: permette di cancellare i programmi settimanali esistenti.

ASSOCIA PROGRAMMA

Associa programma: permette di associare una zona o un radiatore ad un programma settimanale oppure ai programmi Vacanze, Party! o Boost.

Vacanze: permette di programmare tutti i radiatori del sistema Neeo, specificando un intervallo di tempo e la modalità di funzionamento (stand-by o antigelo). Una volta abilitato compare nella schermata principale l'icona di una valigetta. Nel periodo di programmazione l'icona è più grande. Se disabilitato l'icona scompare.

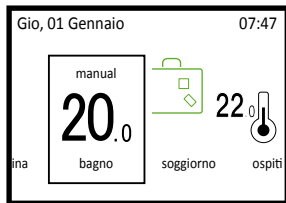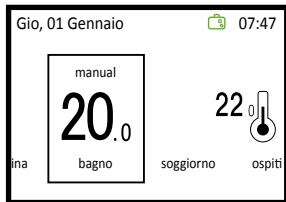



Party!: modalità di funzionamento del radiatore che prevede lo spegnimento continuato per 2 ore, indipendentemente dalla temperatura rilevata. È possibile decidere a quale zona associare il programma.

Boost: modalità di funzionamento del radiatore che prevede l'accensione continua per 2 ore, indipendentemente dalla temperatura rilevata. È possibile decidere a quale zona associare il programma.



REGOLAZIONE MANUALE





Nella schermata principale è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Cambio zona/radiatore: utilizzare la  per selezionare un radiatore o una zona (Es. bagno) e premere  per confermare e passare alla fase

di **Cambio modalità**.

Cambio modalità: utilizzare la  per selezionare la modalità di riscaldamento desiderata (Es. manual) e premere  per confermare e passare alla fase di **Cambio temperatura**.

Cambio temperatura: utilizzare la  per aumentare o diminuire la temperatura desiderata. Premere  per confermare l'operazione e abilitare nuovamente la modalità **Cambio zona/radiatore**.



Il menu ha diverse funzioni:


Contatti: visualizza i contatti del Servizio Assistenza.

Guasti: permette di rilevare i guasti presenti nel sistema.


Manutenzione: permette di effettuare diverse operazioni e controlli:

- **Segnale radio:** indica la qualità del segnale radio tra My NEEDO e il/i radiatore/i.
- **Inserire contatti:** permette di inserire il nome e il n° telefonico del Servizio Assistenza.
- **Installa radiatore:** permette di installare nuovi radiatori. Per la procedura fare riferimento alle istruzioni di pag. 127.

(segue)

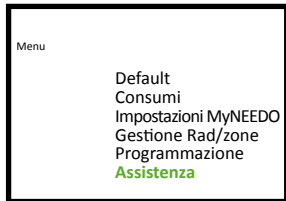

MENU - ASSISTENZA

- **Elimina radiatore:** selezionare il radiatore da eliminare e premere .
Qualora la powerbox riceva questo comando, il led presente su di essa inizierà a lampeggiare rosso/verde. Qualora si intenda riassociare la powerbox a My NEEDO (nuova installazione radiatore-binding), effettuare una nuova procedura di reset seguita da interruzione dell'alimentazione del radiatore. Se il radiatore è associato ad una zona, non è possibile eliminarlo (cfr. pag. 135 - **Modifica/elimina zona**).



In caso di guasto o malfunzionamento di My NEEDO o del radiatore, l'utente può effettuare una prima diagnosi.

Il led rosso di My NEEDO lampeggerà e un messaggio apparirà sulla schermata del vostro My NEEDO e vi avviserà dell'eventuale problema.

Basterà accedere alla sezione **Guasti** (cfr. pag. 143) per identificare il messaggio d'errore e poter successivamente contattare il Servizio Assistenza.



In caso di guasto spegnere il radiatore e contattare il Servizio Assistenza.


PROCEDURA DI RESET POWERBOX

- **Caso 1 - Led lampeggiante (rosso/verde o verde)**

Qualora la powerbox si trovi in questa condizione, tenere premuto per oltre 3 sec. il tasto sulla powerbox per fare in modo che il led diventi rosso lampeggiante. Dopo di che, premere nuovamente per oltre 3 sec. il tasto per effettuare il reset.

- **Caso 2 - Led non lampeggiante (acceso o spento)**

In questo caso, è sufficiente tenere premuto per oltre 3 sec. il tasto sulla powerbox per effettuare il reset.

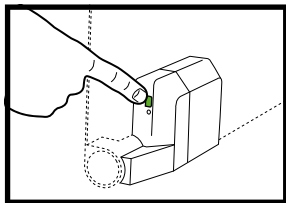

- **Non riesco ad effettuare la prima installazione - fase di binding**

Effettuare la procedura di reset powerbox (vedi pag. 146). Qualora il problema persista, contattare l'assistenza tecnica.

- **My NEEDO cessa di funzionare**

Per prima cosa, accertarsi che non siano esaurite le batterie e che il radiatore sia correttamente alimentato.

Verificare che non vi sia un problema di copertura radio, attraverso il menu **assistenza | manutenzione | segnale radio**. Eventualmente avvicinarsi al radiatore. Qualora il problema fosse di altra natura, contattare l'assistenza tecnica: è comunque possibile comandare il radiatore tramite la powerbox (vedi pag. 123).

INFORMAZIONI UTILI

- **Acquisto di un nuovo My NEEDO**

Prima di procedere alle nuove e necessarie associazioni (binding dei radiatori) è necessario resettare le informazioni di rete delle powerbox: **ATTENZIONE**, in questo caso la procedura di reset differisce da quanto riportato a pag. 146 perché è necessario eseguirla per ogni singolo radiatore tenendo gli altri non alimentati.

Solo dopo averli resettati tutti è possibile accenderli e dovranno lampeggiare rosso/verde. Ora è possibile accendere My NEEDO e procedere alla prima installazione - fase di binding.

- **Il radiatore non scalda**

Verificare che il radiatore sia correttamente alimentato e che non sia impostato nella modalità stand-by. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica,

comunicando eventuali messaggi di diagnostica presenti sul My NEEDO.

- **È mancata l'alimentazione al radiatore**

Al ripristino della tensione di rete, il radiatore riconosce automaticamente la connessione al My NEEDO cui era stato in precedenza associato.

- **Numero massimo di radiatori che si possono installare**

È possibile installare fino a 9 radiatori per ogni My NEEDO.

INFORMAZIONI UTILI

Contatti: il Centro Assistenza Needo è a Vostra disposizione ai seguenti contatti:
service@needo.eu

Garanzia: il prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto contro ogni difetto di produzione. La garanzia è valida solo in presenza di una ricevuta d'acquisto datata.

Smaltimento: il prodotto, al termine del suo ciclo di vita, deve essere smaltito seguendo le direttive vigenti nel Paese nel quale esso è in uso. Il prodotto ha componenti elettriche ed elettroniche che devono essere smaltite seguendo le direttive europee per la RAEE.





Per ulteriori informazioni connettersi al sito web:

www.needo.eu

dove saranno aggiornate costantemente le FAQ.

SICUREZZA

EN 60950-1

EMC

EN 50371

RADIO

ETSI EN 301 489-1 v1.8.1

ETSI EN 301 489-17 v1.2.1

ETSI EN 300 328 v1.7.1

Direttive Europee

2002/96/CE 2003/108/CE RAEE

2002/95/CE RoHS

1999/5/EC R&TTE



La Dichiarazione di Conformità CE è consultabile al seguente indirizzo:
www.needo.eu/declaration.php

DATI TECNICI

Alimentazione (Vdc)	3 batterie alcaline 1.5V tipo AA o alimentazione USB
Settaggio temperatura	15 - 30 °C (modalità manuale) 7 °C (modalità anti-freeze)
Temperatura di esercizio	0 - 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 - 70 °C
Umidità di esercizio	0 - 85% senza condensa

Materiale	ABS
Dimensioni	170 x 85 x 25 mm
Peso	145 g

Portata della frequenza radio: 100 m circa in campo libero. A seconda della tipologia costruttiva, la portata all'interno dell'abitazione è approssimativamente di 30 m. Tuttavia, tipologie abitative in cemento armato, soffitti con metallo e muri in cartongesso con traversine d'acciaio possono ridurre la portata della trasmissione. I radiatori Nedo hanno comunque la capacità di ampliare il raggio d'azione di My NEDO consentendo la raggiungibilità anche di radiatori lontani da My NEDO.

INHALT

155	GLOSSAR	171	MENÜ - MY NEEDO EINSTELLUNGEN
156	BEDIENUNG VON MY NEEDO	172	MENÜ - VERWALTUNG HEIZKÖRPER/ZONE
158	NEEDO - MY NEEDO	174	MENÜ - PROGRAMMIERUNG
160	STEUERUNGEN MY NEEDO	175	TAG TYP
161	STEUERUNGEN POWERBOX	177	WOCHE TYP
162	DISPLAY	178	PROGRAMM ZUORDNEN
163	STROMSPEISUNG - BATTERIEN	180	MANUELLE EINSTELLUNG
164	STROMSPEISUNG - USB	181	MENÜ - SERVICE
165	INBETRIEBNAHME	183	DIAGNOSTIK
168	WEITERE INSTALLATIONEN	184	RESET DER POWERBOX
169	MENÜ - DEFAULT	185	FAQ - INFORMATIONEN
170	MENÜ - VERBRAUCH	190	TECHNISCHE DATEN

Binding: Mit Binding wird die Prozedur bezeichnet, die die Zuordnung eines Heizkörpers zu MY NEEDO ermöglicht und damit eine Steuerung des Heizkörpers durch MY NEEDO.

Fil Pilote: Mit Fil Pilote wird das Steuersystem vom Heizkörper über Kabel bezeichnet.

Urlaub: Mit Urlaub wird ein vom Benutzer eingestellter Zeitraum bezeichnet, in dem das System auf Standby oder Antifreeze schaltet (nach Wahl des Benutzers).

Party!: Mit Party wird die Betriebsart vom Heizkörper bezeichnet, die das Abschalten vom Heizkörper für 2 Stunden vorsieht, unabhängig von der ermittelten Raumtemperatur.

Boost: Mit Boost wird die Betriebsart vom Heizkörper bezeichnet, die das Einschalten vom Heizkörper für 2 Stunden vorsieht, unabhängig von der ermittelten Raumtemperatur.

Powerbox: Mit Powerbox wird die Steuerung des Heizkörpers bezeichnet, die unten an der Rückseite vom Heizkörper angebracht ist.

Standby: Mit Standby wird der Status vom Heizkörper bezeichnet, in dem dieser nicht eingeschaltet ist, aber betriebsbereit, um sich bei Eingabe des Befehls durch den Benutzer (über MY NEEDO oder an der Taste der Powerbox) einzuschalten.


Setpoint: Mit Setpoint wird die Temperatur bezeichnet, die erreicht oder beibehalten werden soll.

Zone: Mit Zone wird der vom Benutzer geschaffene Bereich bezeichnet, in dem sich ein oder mehrere, von MY NEEDO gesteuerte Heizkörper befinden.

BEDIENUNG VON MY NEEDO

Mit MY NEEDO kann das Heizungssystem schnell und einfach programmiert werden. In fünf einfachen Schritten lässt sich problemlos der eigene Lebensstil programmieren.

- ① Zuordnung vom Heizkörper zu MY NEEDO (S. 165)
- ② Anlegen vom gewünschten Bereich (S. 172)
- ③ Anlegen eines Tag-Typs (S. 175)
- ④ Anlegen einer Wochen-Typs (S. 177)
- ⑤ Zuordnung vom Wochen-Typ zur Zone (S. 178)

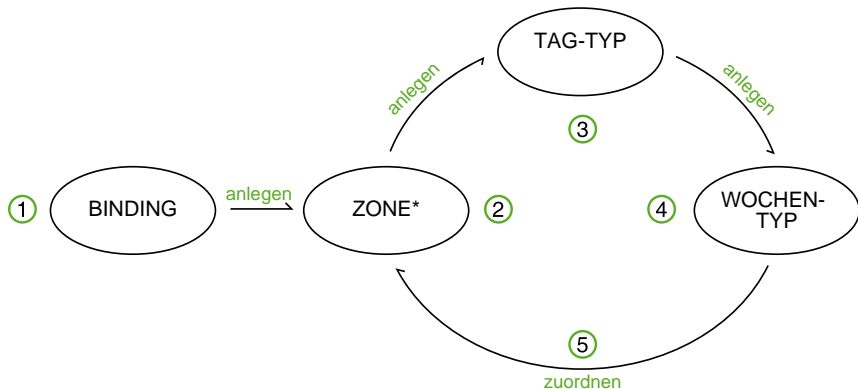

* Jeder Heizkörper kann einzeln gesteuert werden.

NEEDO - MY NEEDO

Um die Temperatur vom Heizungssystem optimal zu kontrollieren, muss die Zone in der Regel eine Vorrichtung zur Temperaturkontrolle in jedem Raum besitzen. Für das Wohlbefinden und den Wohnkomfort spielt die Kontrolle der Raumtemperatur eine immer wichtigere Rolle.

Mit dem System NEEDO können die einzelnen Zonen mit einer einzigen Vorrichtung kontrolliert werden, und zwar mit MY NEEDO.

MY NEEDO kommuniziert mit den Heizkörpern, die in der Wohnung installiert sind.

Die elektronische Kontrolle, mit der die Heizkörper ausgerüstet sind, garantiert dafür, dass jeder Raum immer die gewünschte Temperatur hat, und damit für maximalen Wohnkomfort bei minimalem Energieverbrauch. Das gesamte Heizungssystem kann mit der Vorrichtung MY NEEDO überwacht werden.

NEEDO - MY NEEDO


DE

zone 1


HEIZK **A**

zone 2

HEIZK **B**

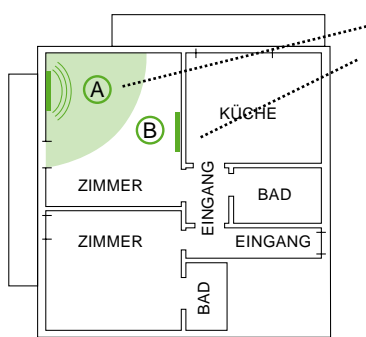


Beispiel 1



zone 1

HEIZK **A** + HEIZK **B**

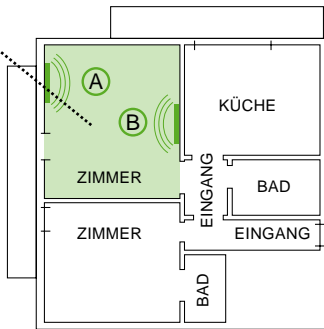

Beispiel 2

STEUERUNGEN MY NEEDO

Für die Bedienung von MY NEEDO stehen 4 einfache Steuerungen zur Verfügung. Die Steuerungen werden im Handbuch mit folgenden Symbolen dargestellt:



HOME: Zurück zur Hauptseite;




MENÜ: Aufrufen vom Menü MY NEEDO. Vom Menü aus können die Einstellungen von MY NEEDO durchgeführt und die Heizkörper programmiert werden;



OK: Bestätigung der Eingabe;




NAVIGATIONSRAD: Durch Drehen vom Navigationsrad im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn können die Menüoptionen durchgeblättert werden;




KONTROLLLEUCHTE: Zeigt eventuelle Fehler oder die Eingabe eines Befehls an.

An der Powerbox befindet sich eine Taste, mit der das Binding durchgeführt und der Heizkörper bei Bedarf auch ohne MY NEEDO kontrolliert werden kann. Die Kontrollleuchte zeigt den Status vom Heizkörper an. Die Tabelle gibt einen Überblick über die Bedeutung der Kontrollleuchte.

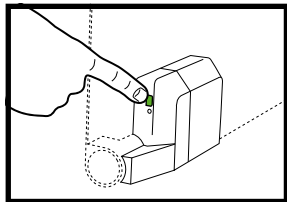

KONTROLLLEUCHTE	STATUS
Rot	Raumtemperatur unter Setpoint
Grün	Raumtemperatur über Setpoint
Aus	Standby
Rot blinkt langsam	Boost / Eigendiagnose (30 s nach dem Binding)
Rot / grün	Suche nach Funknetz
Grün blinkt langsam	Funknetz gefunden
Grün blinkt schnell	Binding läuft
Rot blinkt schnell	Fehler: siehe Abschnitt DIAGNOSTIK (S. 183)

DISPLAY

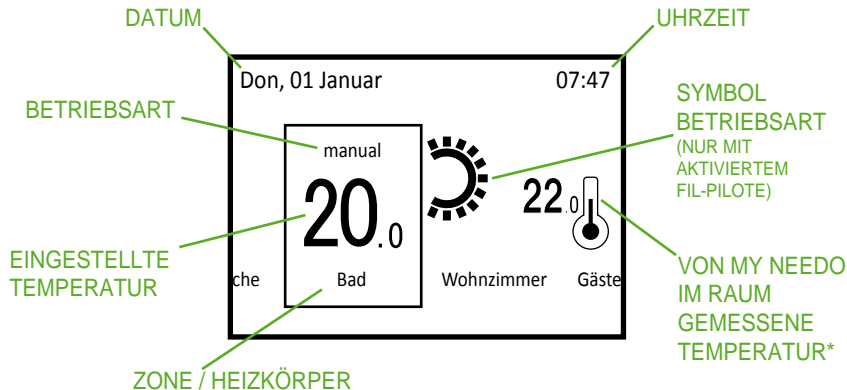

STROMSPEISUNG - BATTERIE

DE

Die Abdeckung vom Batteriefach an der Rückseite von MY NEEDO abnehmen und 3 Batterien Typ AA mit 1,5 V einlegen.


Die Batterien werden nicht mitgeliefert.

Keine Akkus verwenden!

Das Batteriefach wieder schließen.


Wenn die Batterien korrekt eingelegt worden sind, schaltet sich das Display von MY NEEDO ein.

Jetzt kann MY NEEDO eingestellt und die **Inbetriebnahme - Binding-Phase** durchgeführt werden (S. 165).

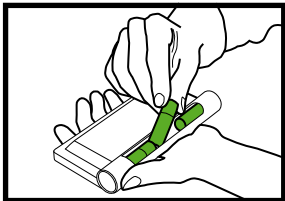


Wenn die Batterien herausgenommen werden, geht die Einstellung der Uhrzeit verloren. Bei Verwendung von anderen Batterien als den vom Hersteller empfohlenen besteht Explosionsgefahr. Die Batterien unter Beachtung der geltenden Gesetzgebung entsorgen.

STROMSPEISUNG - USB

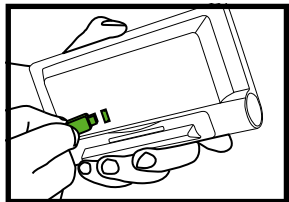

Die Vorrichtung MY NEEDO kann auch über die USB Schnittstelle gespeist werden, die sich an der Geräterückseite befindet und an die ein Netzgerät (nicht mitgeliefert) angeschlossen werden kann. Bei Speisung über die USB Schnittstelle werden die Batterien nicht aufgeladen.

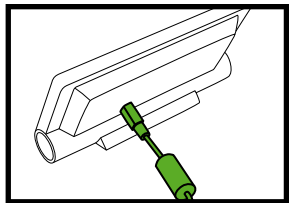



Wenn das Display auf **Immer ON** geschaltet ist, wird dazu geraten, MY NEEDO über die USB Schnittstelle mit Kabel zu speisen, damit die Batterien nicht zu stark beansprucht werden. Das USB Kabel wird NICHT mitgeliefert.





- ① Sicherstellen, dass der Heizkörper an das Stromnetz angeschlossen ist. Die Kontrollleuchte an der Powerbox blinkt und zeigt die *Suche nach Funknetz* an;
- ② Die Batterien in MY NEEDO einlegen oder das Kabel vom Netzgerät an die USB Schnittstelle anschließen;
- ③ MY NEEDO schaltet auf *Inbetriebnahme* und fragt die Eingabe folgender Parameter ab:
 - *Sprache einstellen*
 - *Datum und Uhrzeit einstellen**
 - *Heizkörper installieren** (S. 166 - Punkt 4)
 - *Service-Daten eingeben*

Die Parameter mit dem  eingeben und mit  bestätigen;

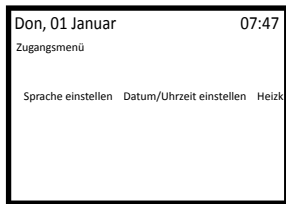



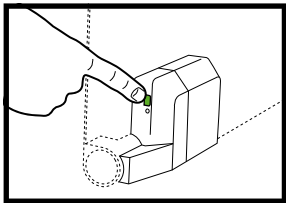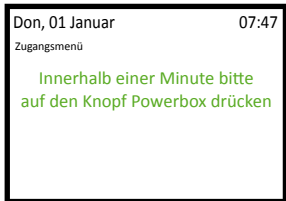


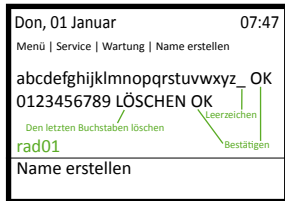
* Diese Einstellungen sind Voraussetzung dafür, um MY NEEDO benutzen zu können. Nach der Inbetriebnahme die Taste  drücken, um zur Hauptseite zurückzukehren.

INBETRIEBNAHME - BINDING




- ④ Nachdem die Option *Heizkörper installieren* gedrückt worden ist, schaltet MY NEEDO in *Wartestellung* und auf dem Display wird die Meldung *Innerhalb einer Minute bitte auf den Knopf Powerbox drücken* angezeigt. **Innerhalb von 1 Minute** muss jetzt die Taste an der Powerbox gedrückt werden. Die Kontrollleuchte beginnt, schnell grün zu blinken;
- ⑤ Wenn die Zuordnung korrekt erfolgt ist, fragt MY NEEDO die Eingabe eines Namens für den Heizkörper ab;

- ⑥ Einen Namen eingeben oder einen vorgegebenen Namen auswählen und mit  bestätigen;
- ⑦ Um einen Namen einzugeben, den Cursor mit dem  auf den Buchstaben verschieben und den gewünschten Buchstaben mit  stätigen. Sobald der gewünschte Name eingegeben worden ist, den Cursor auf die Anzeige **OK** verschieben und die Eingabe durch Drücken der Taste  bestätigen;
- ⑧ Der Heizkörper ist jetzt zugeordnet und kann benützt werden;
- ⑨ Um weitere Heizkörper zu installieren, Punkt 4 bis 8 wiederholen. Dann  drücken, um die Installation zu verlassen.





Es wird dazu geraten, nach dem Binding alle Tarife für den Verbrauch einzugeben (S. 169-170).

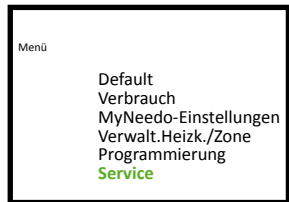WEITERE INSTALLATIONEN




Wenn ein neuer Heizkörper installiert wird, kann er der bereits benützten MY NEEDO Vorrichtung zugeordnet werden.



- ① Die Taste  drücken;
- ② Das Menü **Service** aufrufen;
- ③ Die Option **Wartung** auswählen und mit  bestätigen;


bestätigen;



- ④ Für jeden neuen Heizkörper die Punkte 4 bis 8 auf S. 166 wiederholen.


Durch Drücken der Taste  kann das Hauptmenü von MY NEEDO aufgerufen werden.

Mit dem  können die Menüoptionen durchgeblättert werden.



Um ein Untermenü aufzurufen, den Cursor mit dem  auf das Untermenü verschieben und die Auswahl mit  bestätigen.

Um einen Vorgang abzubrechen oder zur vorherigen Seite zurückzukehren, die Taste  drücken.

Um zur Hauptseite von MY NEEDO zurückzukehren, die Taste  drücken oder die Option **Default** auswählen und mit  bestätigen.

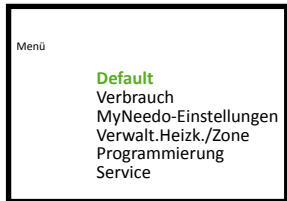

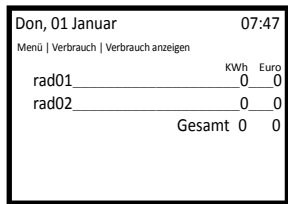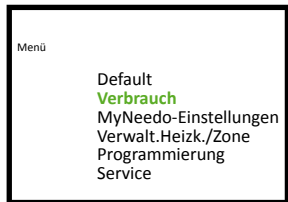


MENÜ - VERBRAUCH



Mit diesem Menü kann der Verbrauch vom Heizungssystem NEEDO verwaltet werden.

Verbrauch anzeigen: Damit kann der Verbrauch der einzelnen Heizkörper in der letzten Woche und im letzten Monat angezeigt werden.

Tarif einstellen: Mit dieser Option können der Tagerarif und der Nachtarif eingestellt werden.

Mit dem  den Wert für den **Tagerarif** eingeben und mit  bestätigen. Dann den Wert für den **Nachtarif** eingeben und mit  bestätigen.



Mit diesem Menü können die Einstellungen von MY NEEDO durchgeführt werden.

Display: Damit kann eingestellt werden, ob das Display immer eingeschaltet bleiben soll oder, falls nicht, das Timeout für das Umschalten vom Display auf Standby.

Datum/Uhrzeit: Damit können Datum und Uhrzeit eingestellt werden.

Sprache: Damit kann die Sprache eingestellt werden.


Fil Pilote: Damit kann das Kontrollsystem Fil Pilote aktiviert oder deaktiviert werden, das den Heizkörper über Kabel steuert.

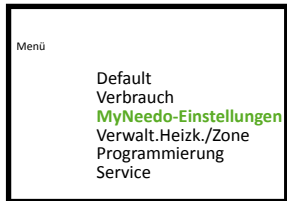




MENÜ - VERWALTUNG HEIZKÖRPER/ZONE

Mit diesem Menü können die Zonen verwaltet und die Heizkörper zugeordnet werden.

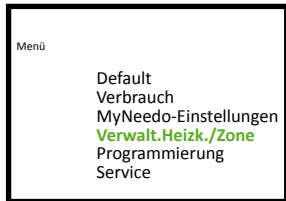Bereich erstellen: Damit kann ein neuer Bereich angelegt werden.






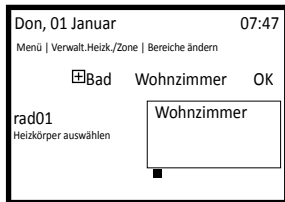
- ① Einen Namen eingeben (S. 167 Punkt 7) oder einen vorgegebenen Namen auswählen;
- ② Der Zone einen oder mehrere Heizkörper zuordnen und diese dazu mit dem  auswählen und mit  bestätigen;
- ③ Dann den Vorgang beenden und dazu mit dem Cursor auf **OK** fahren und durch Drücken der Taste  bestätigen.

Heizk./Zone umbenennen: Damit kann ein vorhandener Bereich oder Heizkörper

umbenannt werden.

Bereiche ändern: Damit können Bereiche geändert oder gelöscht werden*.

- 1 Mit dem  die Zone auswählen, die geändert werden soll, und mit  bestätigen;
- 2 Heizkörper hinzufügen oder entfernen und diese dazu mit dem Cursor auswählen und durch Drücken von  bestätigen.





*Mit diesem Menü können die Heizkörper nicht gelöscht werden. Um einen Heizkörper aus dem Netz zu löschen, wie auf S. 182 beschrieben vorgehen.


MENÜ - PROGRAMMIERUNG

Mit diesem Menü können die vorgegebenen Programme verwaltet und neue Programme angelegt und bearbeitet werden.

Das Menü enthält 6 vorgegebene Programme:





- Tag Typ;
- Woche Typ;
- Programm zuordnen;
- Urlaub;
- Party!;
- Boost.

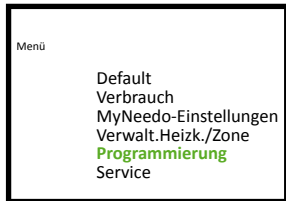
Das gewünschte Programm mit dem  auswählen und mit  bestätigen, um Zugriff auf die Programmfunktionen zu haben.




Das Programm **Tag-Typ** ist dafür gedacht, die Temperatur zu den verschiedenen Tageszeiten einzustellen.

Erstellen: Damit kann ein Tagesprogramm angelegt werden.

- ① Einen Namen eingeben oder einen vorgegebenen Namen auswählen;
- ② Mit dem  eine erste Zeitspanne auswählen und mit  bestätigen. Dann die Temperatur für die Zeitspanne einstellen und mit  bestätigen;
- ③ Die andern Zeitspannen auf die gleiche Weise einstellen, bis alle 24 Stunden abgedeckt sind;
- ④ Nachdem der ganze Tag programmiert worden ist, das Programm durch Drücken von  bestätigen und speichern.



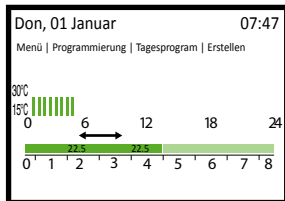




Es kann ein Setpoint zwischen 15°C und 30°C ausgewählt werden. Wenn kein Setpoint für die Temperatur gewählt werden soll, das  drehen. In diesem Fall fehlt der Balken im Histogramm*.



*An die Heizkörper wird ein Setpoint von 7°C übertragen, der unter normalen Bedingungen das Einschalten der Heizung in der entsprechenden Zeitspanne verhindert.


TAG TYP

Ändern: Damit können vorhandene Tagesprogramme bearbeitet werden.

- 1 Mit dem  die Zeitspanne auswählen, die geändert werden soll, und mit  bestätigen;
- 2 Nachdem die Zeitspanne ausgewählt worden ist, kann sie mit dem  verändert werden. Die Änderung mit  bestätigen. Dann die Temperatur einstellen und mit  bestätigen;
- 3 Alle Zeitspannen auf die gleiche Weise bearbeiten;
- 4 Nachdem alle Zeitspannen wie gewünscht bearbeitet worden sind, die Taste  drücken und die Änderungen bestätigen .



Anzeigen: Damit können die vorhandenen Tagesprogramme angezeigt werden.

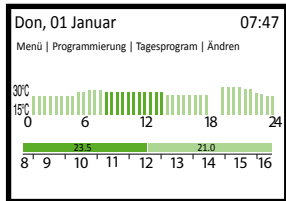Löschen: Damit können die vorhandenen Tagesprogramme gelöscht werden.



Das Programm *Wochen-Typ* ist dafür gedacht, jedem Wochentag ein Tagesprogramm zuzuordnen.

Erstellen: Damit kann ein Wochenprogramm angelegt werden.

- ① Einen Namen eingeben oder einen vorgegebenen Namen auswählen;
- ② MY NEEDO fragt jetzt die Zuordnung eines bereits angelegten Tagesprogramms zu jedem Wochentag ab. Mit dem  das gewünschte Tagesprogramm auswählen und mit  bestätigen;
- ③ Nach erfolgter Zuordnung wird der Wochenüberblick angezeigt mit der Möglichkeit, die einzelnen Tage aufzurufen und die Details anzuzeigen.

Ändern: Damit können vorhandene Wochenprogramme bearbeitet werden.



Anzeigen: Damit können die vorhandenen Wochenprogramme angezeigt werden.

Löschen: Damit können die vorhandenen Wochenprogramme gelöscht werden.

PROGRAMM ZUORDNEN

Programm zuordnen: Damit können eine Zone oder ein Heizkörper einem Wochenprogramm oder den Programmen Urlaub, Party! oder Boost zugeordnet werden.

Urlaub: Damit kann für alle Heizkörper vom NEEDO System eine Betriebsart (Standby oder Antifreeze) für ein bestimmtes Zeitintervall eingestellt werden. Sobald das Programm Urlaub aktiviert worden ist, wird auf der Hauptseite ein Koffer-Symbol angezeigt. Bei der Programmierung wird das Symbol größer angezeigt. Sobald das Programm

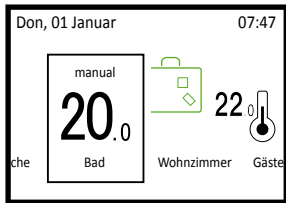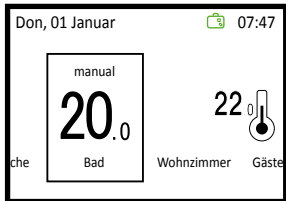


Urlaub deaktiviert worden ist, verschwindet das Symbol.



Party! Dieses Programm vom Heizkörper sieht das Abschalten des Heizkörpers für einen Zeitraum von 2 Stunden vor, unabhängig von der gemessenen Raumtemperatur. Die Zonen, für die das Programm aktiviert werden soll, können ausgewählt werden.

Boost: Mit Boost wird die Betriebsart vom Heizkörper bezeichnet, die das Einschalten vom Heizkörper für 2 Stunden vorsieht, unabhängig von der ermittelten Raumtemperatur. Es kann festgelegt werden, welcher Zone diese Betriebsart zugeordnet werden soll.

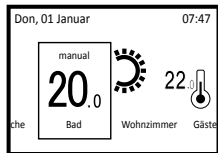MANUELLE EINSTELLUNGEN





Auf der Hauptseite sind folgende Einstellungen möglich:



Zone/Heizkörper ändern: Mit dem  einen Heizkörper oder eine Zone (z.B. Bad) auswählen und  drücken, um die Auswahl zu bestätigen



und den Parameter **Betriebsart ändern** aufzurufen.

Betriebsart ändern: Mit dem  die gewünschte Betriebsart vom Heizsystem (z.B. manuell) auswählen und  drücken, um die Auswahl zu bestätigen und den Parameter **Temperatur ändern** aufzurufen.



Temperatur ändern: Mit dem  die Temperatur wie gewünscht verändern. Dann mit  bestätigen und wieder den Parameter **Zone/Heizkörper ändern** aufrufen.



Das Menü Service hat verschiedene Funktionen:


Kontakt: Damit können die Kontakte vom Kundendienst angezeigt werden.

Störungen: Damit können Störungen im Heizungssystem ermittelt werden.


Wartung: Damit können verschiedene Eingriffe und Kontrollen durchgeführt werden:

- **Radiosignal:** Zeigt die Qualität vom Funksignal zwischen MY NEEDO und dem bzw. den Heizkörper(n) an.
- **Kontakt eingeben:** Damit können Name und Telefonnummer vom Kundendienst eingegeben werden.

(weiter)

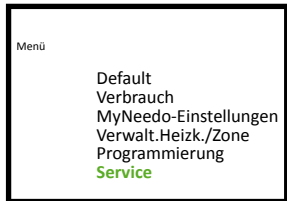

MENÜ - SERVICE

- **Heizkörper installieren:** Damit können neue Heizkörper installiert werden. Dazu die Prozedur auf S. 165 beachten.
- **Heizkörper entfernen:** Den Heizkörper auswählen, der entfernt werden soll, und mit  bestätigen. Wenn die Powerbox diesen Befehl empfängt, beginnt die Kontrollleuchte der Powerbox rot/grün zu blinken. Wenn die Powerbox wieder MY NEEDO zugeordnet werden soll (Weitere Installationen Heizkörper - Binding), muss erneut ein Reset durchgeführt und dann der Strom am Heizkörper abgeschaltet werden. Wenn der Heizkörper einer Zone zugeordnet ist, kann er nicht gelöscht werden (siehe S. 173 - **Option Bereich ändern**).



Bei Defekt oder Funktionsstörung von MY NEEDO oder vom Heizkörper kann der Benutzer eine erste Diagnose durchführen.

Die rote Kontrollleuchte von MY NEEDO schaltet sich ein und auf dem Display von MY NEEDO wird eine Meldung angezeigt, die auf die Störung hinweist.

Die Option **Störungen** aufrufen (siehe S. 181), um die Fehlermeldung zu identifizieren. Dann den Kundendienst kontaktieren.



Bei Auftreten von Defekten den Heizkörper abschalten und den Kundendienst kontaktieren.


RESET DER POWERBOX

- Fall 1 - Die Kontrollleuchte blinkt (rot/grün oder grün)

Sollte die Kontrollleuchte an der Powerbox blinken, die Taste an der Powerbox länger als 3 Sekunden gedrückt halten, bis die Kontrollleuchte rot blinkt. Dann die Taste nochmals 3 Sekunden gedrückt halten, um den Reset durchzuführen.

- Fall 2 - Die Kontrollleuchte blinkt nicht (ein oder aus)

In diesem Fall die Taste an der Powerbox länger als 3 Sekunden gedrückt halten, um den Reset durchzuführen.

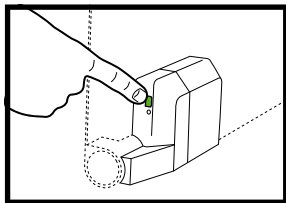

- Die Inbetriebnahme und das Binding lassen sich nicht durchführen

Die Powerbox rückstellen (Reset) (siehe S. 184). Sollte das Problem weiterhin bestehen, bitte den Kundendienst kontaktieren.

- My NEEDO funktioniert nicht mehr

Kontrollieren, ob die Batterien leer sind und der Heizkörper korrekt an das Stromnetz angeschlossen ist.

Prüfen, ob es ein Problem mit dem Funksignal gibt, und dazu das Menü **Service | Wartung | Radiosignal** benützen. Eventuell näher an den Heizkörper herangehen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, bitte den Kundendienst kontaktieren. Der Heizkörper kann in jedem Fall auch über die Powerbox am Heizkörper kontrolliert werden (siehe S. 161).

FAQ - INFORMATIONEN

- **Kauf eines neuen My NEEDO**

Bevor die Prozeduren zur neuen Zuordnung der Heizkörper (Binding) durchgeführt wird, müssen die Netzinformationen der Powerboxen rückgestellt werden. ACHTUNG! Es handelt sich **nicht** um den Reset, der auf S. 184 beschrieben ist! In diesem Fall muss der Reset an jedem einzelnen Heizkörper durchgeführt werden, während der Strom an den anderen Heizkörpern abgeschaltet ist.

Die Heizkörper erst einschalten, wenn sie alle rückgestellt worden sind. Die Kontrollleuchte muss rot/grün blinken. Jetzt kann die Fernbedienung MY NEEDO eingeschaltet und die Inbetriebnahme bzw. das Binding durchgeführt werden.

- **Der Heizkörper wird nicht warm**

Sicherstellen, dass der Heizkörper korrekt angeschlossen ist und nicht

auf Standby geschaltet ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, bitte den Kundendienst kontaktieren und eventuelle Fehlermeldungen angeben, die auf dem Display von MY NEEDO angezeigt werden.

- **Der Strom am Heizkörper ist ausgefallen**

Sobald der Strom am Heizkörper wieder eingeschaltet wird, ermittelt der Heizkörper automatisch die MY NEEDO Verbindung, die für den Heizkörper eingestellt worden ist.

- **Wie viele Heizkörper können installiert werden?**

Für jede Fernbedienung MY NEEDO können maximal 9 Heizkörper installiert werden.

FAQ - INFORMATIONEN

Kontakte: Das Kundendienstzentrum Needo ist erreichbar unter:

service@needo.eu

Garantie: Der Hersteller leistet eine Garantie für Herstellungsfehler 2 Jahren ab Kaufdatum auf der Fernbedienung. Die Garantie hat nur dann Gültigkeit, wenn eine Kaufquittung mit Datumsangabe vorliegt.

Entsorgung: Wenn das Produkt außer Betrieb genommen wird, muss es nach Vorgabe der vor Ort geltenden Vorschriften ordnungsmäßig entsorgt werden. Das Produkt hat elektrische und elektronische Bauteile und fällt daher unter die europäische WEEE-Richtlinie.





Die Website:

www.needo.eu

enthält weitere Informationen und alle FAQ auf dem neuesten Stand.

SICHERHEIT

EN 60950-1

EMC

EN 50371

RADIO

ETSI EN 301 489-1 v1.8.1

ETSI EN 301 489-17 v1.2.1

ETSI EN 300 328 v1.7.1

Europäische Richtlinien

2002/96/EG 2003/108/EG WEEE

2002/95/EG RoHS

1999/5/EG R&TTE



Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse abgerufen werden:
www.needo.eu/declaration.php

TECHNISCHE DATEN

Stromspeisung (V DC)	3 Alkalibatterien 1,5 V Typ AA oder Speisung über USB Schnittstelle
Temperaturspanne	15 - 30 °C (manuelle Betriebsart) 7 °C (Antifreeze)
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Lagerungstemperatur	-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	0 - 85% ohne Kondensat
Werkstoff	ABS
Abmessungen	170 x 85 x 25 mm
Gewicht	145 g

Reichweite der Funkfrequenz ca. 100 m bei freiem Feld. Je nach Bauweise hat das Gerät in der Wohnung eine Reichweite von ca. 30 m. Strukturen aus Stahlbeton, Decken mit Metallelementen und Wände aus Gipskarton mit Stahlverstrebungen können die Reichweite vom Funksignal beeinträchtigen. Die Heizkörper Needo sind in der Lage, den Aktionsradius von MY NEEDO zu verstärken, sodass auch die Heizkörper erreicht werden können, die sich in einer gewissen Entfernung zu MY NEEDO befinden.

